


(Intenso)[®]

Intenso 7“ PHOTO AGENT PLUS


V1.00

Bedienungsanleitung Intenso Digitaler Fotorahmen

Folgen Sie bitte dieser Anleitung, um über die verschiedenen Funktionen des **Intenso Digitalen Fotorahmens** informiert zu werden.

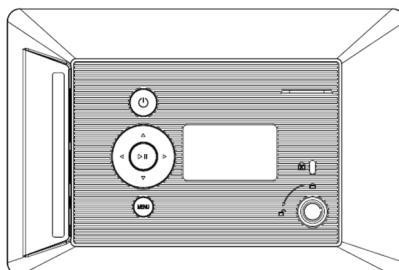


1) Tastenbelegung Geräterückseite

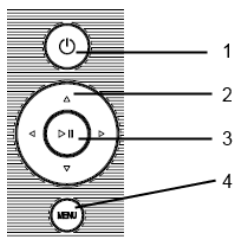


- 1 Power On / Off
- 2 Navigationstasten
- 3 Play / Pause / OK Taste
- 4 Menü Taste

2) Fernbedienung

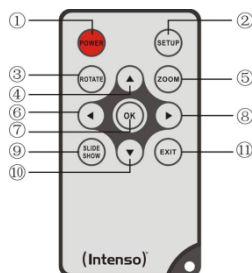

1	POWER	Power On / Off
2	SETUP	Anzeige der Einstellungen
3	ROTATE	Drehung um 90° im Uhrzeigersinn
4	▲	Bewegt den Cursor aufwärts
5	ZOOM	Bei angehaltener Diashow das Bild vergrößern
6	◀	Bewegt den Cursor nach links
7	OK	Bestätigen des ausgewählten Menüpunktes
8	▶	Bewegt den Cursor nach rechts
9	SLIDESHOW	Start der Diashow
10	▼	Bewegt den Cursor abwärts
11	EXIT	Rückkehr in das übergeordnete Menü

3) Anschließen und Einschalten des Intenso Digitalen Fotorahmens

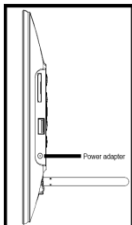


Verbinden Sie das mitgelieferte **Netzteil** mit dem Digitalen Fotorahmen(**DC-IN**). Stecken Sie das andere Ende des **Netzteils** in die **Steckdose**. Der Digitale Fotorahmen startet nun automatisch. Drücken Sie kurz die **Power**-Taste, um den Digitalen Fotorahmen auszuschalten oder erneut einzuschalten.

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel KUANTEN KT05W050.120EUD.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer das Netzteil selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

4) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

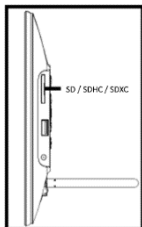


Setzen Sie die **Speicherkarten** mit dem **Logo vom Display** abgewandt in den Slot des Kartenlesers ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende **Speicherkarten - Formate** werden vom Digitalen Fotorahmen unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

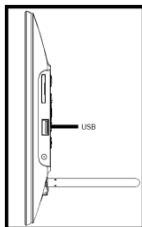

Das **USB Speichermedium** kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

5) Allgemeine Bedienung

Hinweis: Dieses Gerät verfügt über eine **Eco Funktion**. Ist diese **aktiviert** (zum aktivieren bzw. deaktivieren öffnen Sie bitte die Einstellungen), **schaltet** es sich **automatisch 4 Stunden** nach der letzten getätigten Eingabe **ab**. Im **Auslieferungszustand** ist diese Funktion aufgrund **gesetzlicher Bestimmungen** bereits **aktiviert**.

a) Hauptmenü

Nach dem Einschalten erscheint das **Hauptmenü**.

Im **Hauptmenü** haben Sie die Auswahl zwischen den **verschiedenen Funktionen** des Digitalen Fotorahmens und dem **Menüpunkt Einstellungen**. Drücken Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung oder die **Pfeiltasten** am Gerät, um einen Menüpunkt auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät.

b) Auswahl des Speichermediums

Die **EXIT** Taste auf der Fernbedienung oder die **Menü** Taste am Gerät führt Sie aus dem **Hauptmenü** heraus zur **Auswahl der verbundenen Speichermedien**. In diesem Menü können Sie, soweit vorhanden, zwischen **Speicherkarte** und **USB Speichermedium** auswählen. **Bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät. Sie gelangen dann **automatisch** wieder in das **Hauptmenü**.

c) Anzeigen von Fotos

Haben Sie bereits ein **Speichermedium** mit **gespeicherten Fotos** eingesetzt, so startet das Gerät **automatisch** mit einer **Diaschau** Ihrer Fotos. Wenn **kein Speichermedium** eingesetzt ist, startet das Gerät mit einer **Diaschau der vorinstallierten Beispielbilder** (diese können nicht geändert werden). Drücken Sie die **Menü** Taste am Gerät, oder die **EXIT** Taste auf der Fernbedienung, um in das **Hauptmenü** zu gelangen.

Sie können eine **Diaschau** auch **manuell** starten. Navigieren Sie dazu im **Hauptmenü** zu der Funktion **Foto**. Bestätigen Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät. Die **Diaschau** wird nun **gestartet**. **Alternativ** können Sie auch die **Slideshow** Taste auf der Fernbedienung drücken, um eine **Diaschau** direkt aus jeder anderen Funktion zu **starten**.

Drücken Sie die **EXIT** Taste auf der Fernbedienung oder die **Menü** Taste am Gerät, um die Diaschau zu **verlassen** und das **Bilder-Vorschaumenü** aufzurufen. Sie können nun zu einem **Foto** navigieren, Ihre Auswahl mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät **bestätigen** und die **Diaschau** direkt von dieser Stelle **fortsetzen**. Durch erneutes Drücken der **EXIT** Taste auf der Fernbedienung, oder der Menü Taste am Gerät, gelangen Sie in den jeweils **übergeordneten Datei-Ordner**. So können Sie ganz einfach durch die **verschiedenen Ordner** Ihres **Speichermediums** navigieren.

Funktionen während der Diaschau:

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **rechts** oder **links** auf der Fernbedienung oder am Gerät können Sie jeweils ein Foto **vorwärts** oder **zurück** springen.
- Durch Drücken der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät **stoppen** Sie die **Diaschau**. Durch **erneutes** Drücken wird die **Diaschau** wieder **fortgesetzt**.

d) Kalender

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Kalender** und bestätigen Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät.

Im **Kalender Modus** werden Ihnen die **aktuelle Uhrzeit**, das **aktuelle Kalenderblatt**, sowie (bei eingelegtem Speichermedium mit unterstützten Fotodateien) eine **Diaschau** angezeigt.

Sie können mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder am Gerät den **Monat** und das **Jahr** für das angezeigte Kalenderblatt ändern.

e) Dateisystem

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Dateien** und **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät.

Es werden Ihnen nun **alle Ordner** und **Dateien** des **ausgewählten Speichermediums** angezeigt. Navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung oder am Gerät auf den **gewünschten Unterordner** und **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät. Ihnen werden nun **alle Dateien** und **Ordner** innerhalb des **gewählten Ordners** angezeigt. Mit der **EXIT** Taste auf der Fernbedienung oder der **Menü** Taste am Gerät gelangen Sie wieder zurück in die **nächst höhere Dateiebene**.

Um eine **Datei direkt** aus dem Dateisystem zu **öffnen**, navigieren Sie bitte zu der gewünschten Datei und **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät. Die **Datei** wird nun **wiedergegeben**.

Um eine **Datei** oder einen **gesamten Ordner** auf dem **ausgewählten Speichermedium** zu **löschen**, navigieren Sie bitte zu der **gewünschten Datei** und drücken dann die **rechte Pfeiltaste** auf der Fernbedienung. Ihnen wird nun ein **Dialogfeld** angezeigt, in welchem Sie, um ein **ungewolltes Löschen** zu vermeiden, den **Löschvorgang bestätigen** müssen. Drücken Sie die **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät und die **gewünschte Datei** oder der **gewünschte Ordner** wird nun **gelöscht**. Drücken Sie die **Menü Taste am Gerät**, oder die **Exit** Taste auf der Fernbedienung, um wieder in die **Dateiübersicht** zu wechseln.

f) Ändern der Einstellungen

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Einstellungen** und bestätigen Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät.

Ihnen stehen nun folgende **Einstellungsmöglichkeiten** zur Verfügung: **Foto Einstellungen**, **Kalender Einstellungen** und **System Einstellungen**. Navigieren Sie zum **gewünschten Menüpunkt** und **bestätigen** Sie Ihre **Auswahl** mit der **Play / Pause / OK** Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät. Es werden Ihnen nun **alle Einstellungsmöglichkeiten** angezeigt. Mit den **Auf- / Abwärts Pfeiltasten** auf der Fernbedienung oder den **Pfeiltasten** am Gerät können Sie durch die **einzelnen Einstellungsmöglichkeiten** navigieren. Mit den **Links / Rechts Pfeiltasten** auf der Fernbedienung können Sie die **Einstellungen** direkt **anpassen**. Um einzelne **Einstellungen ohne** Fernbedienung zu ändern, **navigieren** Sie zu der gewünschten **Einstellung** und drücken Sie die **Play / Pause / OK** Taste am Gerät. Mit den **Pfeiltasten** können Sie nun die **Einstellung** anpassen. **Bestätigen** Sie die **Auswahl** mit der **Menü** Taste.

	Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
Foto Einstellungen	Anzeigemodus	Wählen Sie zwischen Diaschau und Vorschaubild aus.
	Fotomodus	Wählen Sie zwischen Original und Vollbild aus.
	Anzeigedauer	Einstellen der Anzeigedauer der einzelnen Bilder während der Diashow.
	Diaschau anzeigen	Wählen Sie zwischen einer einmaligen Anzeige aller Bilder und einer Endlosschleife.
	Übergangseffekt	Wählen Sie einen bestimmten Übergangseffekt oder eine zufällige Auswahl der Übergangseffekte.
	Diaschau Modus	Wählen Sie zwischen der Anzeige eines einzelnen Bildes oder zwei, drei oder vier Bilder gleichzeitig.
	Abspielmodus	Wählen Sie zwischen der Anzeige der Bilder in der Speicherreihenfolge oder einer zufälligen Reihenfolge.
Kalender Einstellungen	Datum	Einstellen des aktuellen Datums.
	Zeitformat einstellen	Einstellen des Formates der Uhrzeit: 12 (AM / PM) Stunden oder 24 Stunden.
	Zeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.
System Einstellungen	Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
	Helligkeit	Wählen Sie die gewünschte Helligkeit des Displays aus.
	Kontrast	Wählen Sie den gewünschten Kontrast des Displays aus.
	Sättigung	Wählen Sie die gewünschte Farbsättigung des Displays aus.
	Farbton	Verändern Sie den Farbton des Displays.
	Autom. Einschalten	Aktivieren/Deaktivieren Sie das automatische Einschalten.
	Einschaltzeit	Wählen Sie die Uhrzeit des automatischen Einschaltens.
	Autom. Ausschalten	Aktivieren/Deaktivieren Sie das automatische Ausschalten.
	Ausschaltzeit	Wählen Sie die Uhrzeit des automatischen Ausschaltens.
	Wiederholung	Einstellen der Häufigkeit des automatischen Einschaltens. (Jeden Tag, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal).
	Eco	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schaltet sich das Gerät automatisch 4 Stunden nach der letzten getätigten Eingabe aus. Möchten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nutzen, deaktivieren Sie diese Funktion bitte.
	Werkseinstellungen	Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.
	Version	Die aktuelle Versionsnummer wird angezeigt.
	Update	Sollte auf www.intenso-international.de ein Firmware Update zur Verfügung stehen, können Sie es über diesen Menüpunkt installieren.
	Autostart Modus	Wählen Sie die Funktion, die zum Start des Gerätes ausgeführt werden soll (Foto oder Kalender).

6) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 7" Zoll (17,70 cm sichtbare Bild diagonale) Anzeigemodus: 16:9 Auflösung: 800 x 480 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
USB Port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen	~204*143*23 mm
Gewicht	~235 gr.
Zubehör	Fernbedienung (inkl. Batterie), Standfuß, Netzgerät (KUANTEN KT05W050120EUD), mehrsprachige Bedienungsanleitung.



Die CE-Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt.

Haftungsausschluss

Es können jederzeit ohne Ankündigung Veränderungen an der Firmware und/oder Hardware vorgenommen werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass Teile dieser Anleitung, technischen Daten und Bilder in dieser Dokumentation von dem Ihnen vorliegenden Produkt leicht abweichen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Punkte dienen nur dem Zweck der Verdeutlichung und müssen nicht zwangsläufig mit einer bestimmten Situation übereinstimmen. Es können keine Rechtsansprüche auf Grund dieser Anleitung geltend gemacht werden.

Wissen Sie einmal nicht weiter?

Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso!

Pflege und Wartung

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes


Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

GARANTIEBEDINGUNGEN UND REKLAMATIONSABLAUF

Garantiebedingungen

Die Intenso International GmbH gewährt neben der gesetzlichen Gewährleistung eine zwei-jährige Garantie für dieses Produkt. Die Garantieleistung gilt nur für Material- und Produktionsfehler. Die Intenso International GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten. Die unentgeltliche Garantieleistung bezieht sich auf die Reparatur oder den Austausch mangelhafter Teile. Eine sichere Löschung Ihrer Daten liegt in Ihrer Verantwortung und wird nicht durch uns durchgeführt. Der Kassenbon ist zur Bestimmung des Garantiezeitraums aufzubewahren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Garantieleistungen erbringen können bei z.B.:

- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, Installation oder Anwendung
- Beschädigungen, Kratzer oder Abnutzung
- Eigenmächtigen Veränderungen, Öffnen des Gehäuses, Eingriffen oder Reparaturen
- Schäden durch andere Geräte, höhere Gewalt oder Transport

Reklamationsablauf

Im Fall einer Reklamation gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Es werden nur Rücksendungen mit Kassenbon und vollständigem Zubehör akzeptiert.
2. Weiterhin ist eine RMA Nummer für Rücksendungen zwingende Voraussetzung. Diese RMA-Nummer können Sie über die Homepage, per Email oder über die Service-Hotline anfordern. Sie muss deutlich sichtbar auf dem Paket angebracht sein.
3. Bitte verpacken Sie das Produkt inklusive des Kassenbons und gesamten Zubehörs transportsicher. Das Paket muss ausreichend frankiert sein.

Bitte schicken Sie das Paket an folgende Service-Adresse:


INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (Ihre RMA-Nr.)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Kontakt:


Email (technischer Support):	support@intenso-international.de
Email (RMA-Nummer):	rma@intenso-international.de
Internet:	www.intenso-international.de
Service Hotline:	+49 (0) 900 –1 50 40 30 (0,39 € / min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.)

Operating instructions for Intenso Digital Photo Frame

Please comply with the following instructions to be informed about the different functions of the **Intenso digital photo frame**.

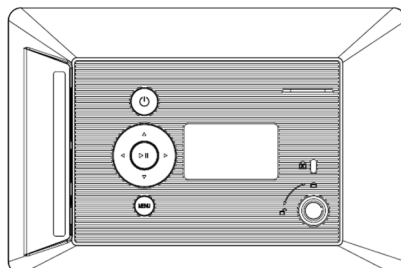


1) Assignment of keys rear of the unit

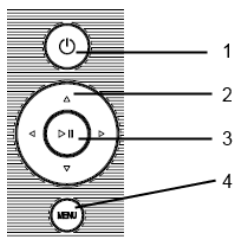


- 1 Power On / Off
- 2 Navigation keys
- 3 Play / Pause / OK key
- 4 Menu key

2) Remote control

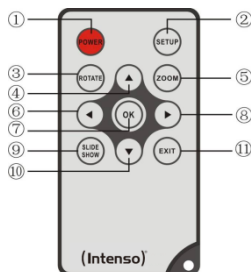

1	POWER	Power On / Off
2	SETUP	Display of all settings
3	ROTATE	Rotating 90° clockwise
4	▲	Moves the cursor up
5	ZOOM	Enlarge the image in paused slide show
6	◀	Moves the cursor left
7	OK	Confirming the selected menu item
8	▶	Moves the cursor right
9	SLIDESHOW	Start slide show
10	▼	Moves the cursor down
11	EXIT	Return to superordinate menu

3) Connect and switch on the digital photo frame

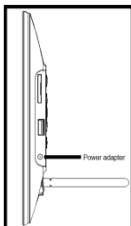


Connect the **Power Adapter** supplied with the frame (**DC-IN**). Plug the other end of the **Adapter** into the **Socket**. The photo frame will now start automatically. Hold down the **Power** button briefly to turn it off or on again.

Please note:

- The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.
- Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.
- Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.
- Use the included line adapter and line connection cable KUANTEN KT05W050120EUD only.
- To interrupt the power supply of your equipment, unplug the adapter. While you are unplugging it, always hold the adapter. Do never pull the cable.

4) Insert memory cards | connect USB data carriers

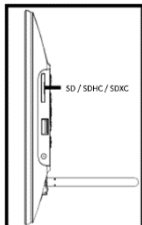


Insert **memory cards** into the card reader slot with the **logo facing away from the display**.

Caution: Please do not insert card with force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

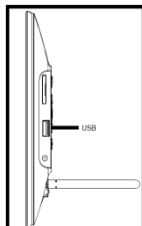

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

5) General handling

Note: This device has an **Eco Function**. If it is **activated** (please open the settings for activation or deactivation), it **automatically shuts down 4 hours** after the last input. This function is already **activated in the condition on delivery** due to **legal requirements**.

a) Main menu

After starting up, the **main menu** appears.

In the **main menu** you can choose between **multiple functions** of the digital photo frame and the **menu item settings**. Press the **cursor keys** on the remote or the **cursor keys** on the unit to select a menu item. Confirm your selection with the **Play / Pause / OK** key on the remote or the **OK** key on the unit.

b) Selection of storage media

The **EXIT** key on the remote or the **Menu** key on the unit leads from the **main menu** to the **selection of connected storage media**. In this menu you can, if provided, choose between **memory card** and **USB storage device**. Confirm your selection with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit. You then get back to the **main menu automatically**.

c) Displaying photos

If you already have inserted a **storage medium** with **saved photos**, the unit will **automatically** start a **slide show** of your photos. If **no storage medium** is inserted, the unit will start a **slide show** of **pre-installed sample images** (these cannot be changed). Press the **menu** key to get back to the **main menu**.

You can also start the **slide show manually**. To do that, navigate to the **photo** function in the **main menu**. Confirm your selection with the **OK** key on the remote or the **Play / Pause** key on the unit. The **slide show** will be **started** now. **Alternatively** you can press the **Slideshow** key on the remote to **start a slide show** from any other function directly.

Press the **EXIT** key on the remote or the **RETURN** key on the unit **to leave** the slide show and to call up the **image preview menu**. You can now navigate to a **photo**, **confirm** your selection with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit and **continue** the **slide show** from this point directly. You can reach the respective **super ordinate file folder** by pressing the **RETURN** key in the **image preview menu** again. This is how you **navigate** easily between the **various folders** of your **storage medium**.

Functions during the slide show:

- You can switch a photo **forward** or **back** by pressing the **cursor keys** on the remote or the **cursor keys** on the unit **right** or **left**.
- You can **stop a slide show** by pressing the **OK** key on the remote or the **Play / Pause** key on the unit. The **slide show** is **continued** if you press the key **again**.

d) Calendar

Navigate to the **calendar** function in the **main menu** and confirm your **selection** with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit.

In the **calendar mode** you can see the **current time**, the **current calendar sheet** and (with inserted storage medium with supported photo files) a **slide show**.

You can change the **month** and the **year** for the displayed calendar sheet by pressing the cursor keys on the remote or the cursor keys on the unit.

e) File system

Navigate to the **file** function in the **main menu** and confirm your **selection** with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit.

Now **all folders and files** of the **selected storage medium** will be displayed. Navigate to a **sub-folder** using the **cursor keys** on the remote or the unit and **confirm** your **selection** with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit. Now all files and folders within the selected folder will be displayed. You can go back to the **superordinate folder** by pressing the **EXIT** key on the remote or the **RETURN** key on the unit.

In order to open a **file directly** from the **file system**, navigate to the desired file and confirm your **selection** with the **OK** key on the remote or the **Play / Pause** key on the unit. The **file** will now be **played**.

In order to **delete a file** or an **entire folder** from the **selected storage medium**, navigate to the desired file and then press the **right cursor key** on the remote. You can now see a **dialogue field**, in which you have to **confirm the deletion** to prevent **accidental deletion**. Press the **OK** key and the **selected file** or the **selected folder** will be **deleted**. Press the **Menu / Exit** key to get back to the **file overview**.

f) Changing the settings

Navigate to the **settings** function in the **main menu** and confirm your **selection** with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit.

You now have the following setting options: **Photo settings, calendar settings, and system settings**. Navigate to the **desired menu item** and **confirm** your **selection** with the **OK** key on the remote or the **OK** key on the unit. Now all **setting options** will be displayed. You can navigate through the individual setting options with the **Up / Down cursor keys** on the remote or the **cursor keys** on the unit. You can **customise the settings** using the **Left / Right** cursor keys on the remote. To customise the settings without the remote please press the **OK** key on the unit. Now you can change the settings by pressing the cursor keys. Please confirm your selection with the **RETURN** key on the unit.

	Setting options	Description
Photo Setup	Display Mode	Choose between slide show and thumbnail.
	Photo Mode	Choose between original and full screen.
	Interval	Setting of display duration of individual slides during the slide show.
	Slideshow Repeat	Choose between a one-time display of an image or endless loop.
	Slideshow Effect	Select a specific transition effect or a random selection of transition effects.
	Slideshow Mode	Choose between displaying a single photo, or two, three, or four photos simultaneously.
	Play Mode	Choose between displaying the images in the order of storage on the medium or a random order.
Calendar settings	Date	Setting the current date.
	Set time format	Setting the time format: 12 (AM / PM) hours or 24 hours.
	Time	Setting the current time.
System settings	Language	Select the desired language.
	Brightness	Select the desired display brightness.
	Contrast	Select the desired display contrast.
	Saturation	Select the desired display chroma.
	Hue	Change the display colouring.
	Auto on	Activate/Deactivate automatic activation.
	Turn on time	Select the automatic activation time.
	Auto off	Activate/Deactivate automatic deactivation.
	Turn off time	Select the automatic deactivation time.
	Frequency	Set the frequency of automatic activation (every day, Monday to Friday, weekends, once).
	Eco	If you activate this function, the device will automatically shut down 4 hours after the last input. If you wish to use this device for an extended period of time, please deactivate this function.
	Default settings	Restore to factory settings.
	Version	The current version number will be displayed
	Update	Should a Firmware update be available on www.intenso-international.de , then you can install it in this menu item.
	Autostart Mode	Select the function that will start upon unit activation (photo and calendar).

6) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD Display size: 7 inch (17,70 cm diagonal viewable image) Display modus: 16:9 Resolution: 800 x 480 Pixel
Power supply	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) Supports USB storage mediums
Memory cards supported	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Picture size supported	JPEG, max. resolution: 8000*8000 pixels
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Dimensions	~204*143*23 mm
Weight	~235 gr.
Accessory	Remote control (incl. battery), Foot, Power supply (KUANTEN KT05W050120EUD), multi-lingual operating instruction.



The CE label indicates that this product meets the requirements of all EU directives valid for this product.

Exclusion of liability

The firmware and/or hardware may be changed at any time without prior notice. For this reason it is possible that parts of these instructions, technical data and images in this documentation differ slightly from the product in your possession. All points described in these instructions only serve the purpose of clarification and must not inevitably correspond to a certain situation. Legal claims cannot be made on the basis of these instructions.

You need help?

Simply call our Technical Service Hotline at:

+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0.39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy Intenso's digital photo frame!

Service and Maintenance

Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Avoid using the device on sandy areas.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the Intenso weather station. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the Intenso weather station with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.

Maintenance of the device

The device must be switched off.

Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

Disposal of electrical waste



Devices marked with this symbol are subject to the EC Directive 2012/19/EC.

All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose.

By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

GUARANTEE CONDITIONS AND COMPLAINTS PROCEDURE

Guarantee conditions:

Intenso International GmbH grants a two-year guarantee for this product in addition to the statutory warranty. The guarantee applies only to material and production errors. Intenso International GmbH is not liable for the loss of data. The free-of-charge guarantee relates to the repair or exchange of faulty parts. You are responsible for the safe elimination of your data which is not carried out by us. The sales receipt must be retained for the determination of the guarantee period. Please understand that we cannot provide a guarantee service in the case of, e.g.:

- Non-observance of the Operating Instructions
- Abusive or improper treatment, installation or use
- Damages, scratches or wear
- Arbitrary modifications, opening the housing, interventions or repairs
- Damage through other devices, force majeure or transport

Complaints procedure:

In the case of a complaint, please proceed as follows:

1. Only returns with sales receipt and full accessories will be accepted.
2. Furthermore, an RMA number is absolute precondition for returns. You can request this RMA number via the homepage, by email or via the service hotline. It must be attached clearly visible on the parcel.
3. Please pack the product including the sales receipt and complete accessories in a transport-proof manner. The parcel must have sufficient postage.

Please send the parcel to the following address:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (your RMA-No.)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contact:

Email (technical support):

support@intenso-international.de

Email (RMA-number):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de


Service Hotline:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / min. from the German fixed network
mobile phone prices may vary.)

Instructions d'utilisation cadre photo numériques Intenso

Veuillez suivre les instructions de cette notice pour obtenir toute l'information sur les différentes fonctions du **cadre photo numérique d'Intenso**.

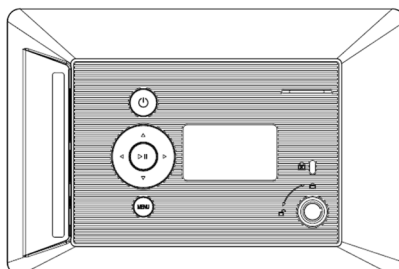


1) Boutons à l'arrière de l'appareil

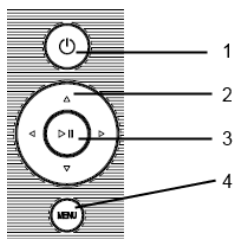


- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Boutons de navigation
- 3 Bouton Play / Pause / OK
- 4 Bouton menu

2) Télécommande

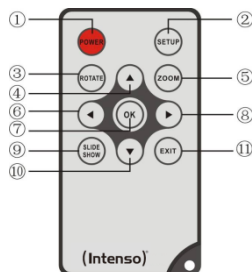

1	POWER	Marche/arrêt
2	SETUP	Visualiser les paramètres de configuration
3	ROTATE	Effectuer une rotation de 90° dans le sens horaire
4	▲	Déplacer le curseur vers le haut
5	ZOOM	Agrandir l'image avec le diaporama fermé
6	◀	Déplacer le curseur vers la gauche
7	OK	Confirmer l'option de menu sélectionnée
8	▶	Déplacer le curseur vers la droite
9	SLIDESHOW	Démarrage du diaporama
10	▼	Déplacer le curseur vers le bas
11	EXIT	Retour au menu supérieur

3) Connecter et mettre le cadre photo numérique en marche

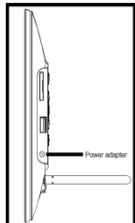


Connectez l'**adaptateur secteur** fourni à l'écran photo (**DC-IN**). Branchez l'autre extrémité de l'**adaptateur** dans la **prise**. L'écran photo démarre alors automatiquement. Maintenez la touche **power** brièvement enfoncée pour désactiver ou réactiver l'appareil.

Attention:

- La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.
- Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez-vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.
- N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement KUANTEN KT05W050120EUD au réseau ci-inclus.
- Pour interrompre l'alimentation de votre appareil, nous vous prions de débrancher l'adaptateur de la prise. Lorsque vous connectez l'adaptateur, tenez-le fermement, en ne tirant jamais le câble

4) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

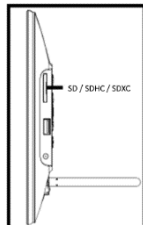


Insérer la **carte mémoire** dans la fente du lecteur avec le **logo face au côté opposé de l'écran**.

Attention : Ne pas insérer la carte violemment !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

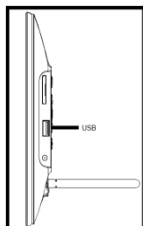

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

5) Fonctionnement général

Note: Cet appareil dispose d'une fonction Eco. Si elle est activée (veuillez ouvrir les paramètres pour l'activer ou désactiver), **l'appareil s'éteint automatiquement 4 heures** après la dernière entrée. Cette fonction **est déjà activée par défaut à la livraison** en raison **d'exigences légales**.

a) Menu principal

Après le démarrage le **menu principal** s'affiche.

Le **menu principal** vous permet d'accéder aux **différentes fonctions** du cadre de photo digital et au **menu de configuration**. Appuyez sur les **touches fléchées** de la télécommande ou sur les **touches fléchées** de l'appareil pour effectuer votre sélection dans le menu. Confirmez votre choix à l'aide de la touche **Play / Pause / OK** de la télécommande ou de l'appareil.

b) Sélection du dispositif d'archivage

La touche **EXIT** de la télécommande ou la touche **Menu** sur l'appareil vous dirigera vers le **menu principal** à la **sélection du dispositif de mémoire connecté**. Dans ce menu il est possible de choisir, s'il y en a un, **entre carte mémoire** et le **dispositif de mémoire USB**. **Confirmer** votre **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou avec la touche **OK** sur l'appareil. Vous serez redirigés à nouveau **automatiquement** vers le **menu principal**.

c) Visualisation des photos

Une fois que le **dispositif de stockage** avec les **photos enregistrées** est installé, l'appareil affichera **automatiquement** un **diaporama** de vos photos. Si **aucun** dispositif de stockage n'a été installé, l'appareil affichera le **diaporama** des **images pré-mémorisées en exemple** (ce dernières ne peuvent pas être modifiées). Appuyez sur la touche **Menu** pour revenir au **menu principal**.

Il est possible d'afficher un **diaporama manuellement**. À cet effet, naviguer dans le **menu principal** jusqu'à la fonction **Photo**. Confirmer votre **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou avec la touche **Play / Pause** sur l'appareil. Le **diaporama démarrera**. **Alternativement** il est possible d'appuyer sur la touche **Slideshow** de la télécommande pour **lancer** un **diaporama** directement de n'importe quelle autre fonction.

Appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande ou la touche **Menu** de l'appareil pour **quitter** le diaporama et ouvrir le **menu d'aperçu des images**. Ici il est possible de chercher une photo, **confirmer** la sélection avec la touche **OK** de la télécommande ou la touche **Play / Pause** sur l'appareil et **lancer** le **diaporama** directement de ce point. En appuyant à nouveau sur la touche **EXIT** dans le **menu d'aperçu des images** vous rejoindrez le **dossier correspondant de stockage supérieur**. De cette façon vous pourrez simplement **naviguer à travers les divers dossiers** de vos **dispositifs de stockage**.

Fonctions pendant le diaporama :

- En appuyant sur les **touches fléchées** de **droite** ou de **gauche** de la télécommande ou sur les **touches fléchées** sur l'appareil vous passez à la photo **suivante** ou **précédente**.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande ou sur la touche **Play / Pause** de l'appareil pour **interrompre** le diaporama. Appuyez **de nouveau** pour en **poursuivre** la lecture.

d) Calendrier

Naviguez dans le **menu principal** jusqu'à la fonction **Calendrier** et confirmez la **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou la touche **OK** sur l'appareil.

En **mode Calendrier** l'**heure actuelle** s'affiche, la **page actuelle du calendrier** et (s'il a été inséré, un dispositif de stockage avec les formats d'image reconnus) un **diaporama**.

Vous pouvez modifier l'**année** et le **mois** pour le calendrier affiché à l'aide des touches fléchées de la télécommande ou de l'appareil.

e) Système de gestion de fichiers

Naviguez dans le **menu principal** jusqu'à la fonction **Fichier** et confirmez la **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou la touche **OK** sur l'appareil.

Tous les **dossiers** et les **fichiers** du **dispositif de stockage** s'afficheront. Naviguez avec les **touches fléchées** de la télécommande ou sur l'appareil jusqu'au **sous-dossier désiré** et confirmez la **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou la touche **OK** sur l'appareil. **Tous les fichiers** et **dossiers** à l'intérieur du **dossier sélectionné** s'afficheront. Avec la touche **EXIT** de la télécommande ou la touche **RETOUR** sur l'appareil vous revenez au **niveau du fichier suivant immédiatement**.

Pour **ouvrir un fichier directement** du système de gestion de fichiers, naviguez jusqu'au fichier désiré et confirmez la **sélection** avec la touche **OK** de la télécommande ou la touche **Play / Pause** sur l'appareil. La **lecture** du **fichier** démarrera.

Afin de **supprimer** un fichier ou un **classeur complet** du **dispositif de stockage de données sélectionné**, naviguez jusqu'au **fichier souhaité** et appuyez sur la **touche fléchée droite** de la télécommande. Un champ de dialogue vous apparaîtra alors pour **confirmer la suppression du fichier**. Appuyez sur la touche **OK** et le **fichier** ou **classeur sélectionné** sera alors **supprimé**. Appuyez sur la touche « **Menu / Exit** » afin de retourner à la **liste de fichiers**.

f) Modifier les paramètres de configurations

Dans le **menu principal**, sélectionnez la fonction **paramètres** et confirmez votre **sélection** à l'aide de la touche **OK** de la télécommande ou de l'appareil.

Vous avez accès aux **options de paramétrage** suivantes : **réglage des photos, réglage du calendrier et paramètres systèmes**. Sélectionnez l'**option de menu** souhaitée et confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK** de la télécommande ou de l'appareil. Vous verrez ensuite apparaître toutes les **options de paramétrage**. À l'aide des **touches fléchées vers le haut/bas** de la télécommande ou des **touches fléchées** de l'appareil, vous pouvez naviguer entre les **options individuelles de paramétrage**. Les **touches fléchées gauche/droite** de la télécommande vous permet de **régler les paramètres** directement. Afin de modifier les **paramètres** individuels **sans** télécommande, naviguez jusqu'au paramètre souhaitée et appuyez sur la touche **OK** de l'appareil. Vous pouvez maintenant régler le **paramètre**. **Confirmez** votre **sélection** à l'aide de la touche « **retour** ».

	Options de réglage	Description
Réglage des photos	Mode d'affichage	Sélectionner entre diaporama ou aperçu.
	Mode photo	Sélectionner entre image originale et l'affichage plein écran.
	Continué	Définir la durée d'affichage des images pendant un diaporama.
	Répéter le diaporama	Sélectionner entre un affichage unique de toutes les images et un cycle répété.
	Effet de transition	Sélectionner entre un effet particulier de transition ou un choix aléatoire d'effets de transition.
	Modalité proj. de diapos.	Sélectionner entre un affichage d'une seule image ou de deux, trois ou quatre images en même temps.
	Mode de lecture	Sélectionner entre la lecture d'images dans une séquence enregistrée sur le support ou une séquence aléatoire.
Réglage du calendrier	Date	Régler la date actuelle.
	Réglage format heure	Régler le format de l'heure : 12 (AM/PM) ou 24 heures.
	Heure	Régler l'heure actuelle.
Paramètres systèmes	Langue	Sélectionner la langue désirée.
	Luminosité	Sélectionner la luminosité désirée de l'écran.
	Contraste	Sélectionner le contraste désiré de l'écran.
	Saturation	Sélectionner la saturation de couleur désirée pour l'écran.
	Teinte	Modifier la tonalité de la couleur de l'écran.
	Auto-alimentation activée	Activer/désactiver le démarrage automatique.
	Temps de mise en route	Sélectionner l'heure de démarrage automatique.
	Auto-aliment. désactivée	Activer/désactiver l'arrêt automatique.
	Temps de mise hors serv.	Sélectionner l'heure de l'arrêt automatique.
	Fréquence	Régler la fréquence de démarrage automatique. (Chaque jour, de lundi à vendredi, fin semaine, une fois).
	Eco	Si vous activez cette fonction, l'appareil s'éteindra automatiquement 4 heures après la dernière entrée. Si vous souhaitez utiliser cet appareil pour une durée prolongée, veuillez désactiver cette fonction.
	Réglage par défaut	Rétablir les paramètres par défaut
	Version	Afficher le numéro de la version actuelle.
	Mise à jour	Si sur www.intenso-intenso.de une mise à jour du logiciel est disponible, il est possible de l'installer avec cette option du menu.
	Mode démarr. Automat.	Sélectionner la fonction qui doit être activée au démarrage (photo, calendrier).

6) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 7 pouces (17.70 cm diagonale visible de l'écran) Affichage : 16:9 Résolution : 800 x 480 pixels
Bloc d'alimentation	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
Slot USB	USB Host 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Format d'images supporté	JPEG, résolution maximale : 8000*8000 pixels
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Dimensions	~204*143*23 mm
Poids	~235 gr.
Accessoires	Télécommande (pile comprise), Support, adaptateur secteur (KUANTEN KT05W050120EUD), manuel d'utilisation multilingue.



Le marquage « CE » indique que ce produit est entièrement conforme aux exigences des directives de l'UE en vigueur relatives à ce produit.

Exclusion de responsabilité

Le micrologiciel et/ou le matériel peut être modifié à tout moment sans préavis. Pour cette raison, il est possible que certaines parties du présent mode d'emploi, caractéristiques techniques et illustrations figurant dans la présente documentation diffèrent légèrement du produit dont vous disposez. L'ensemble des produits décrits dans le présent mode d'emploi sert uniquement à des fins d'illustration et ne correspond pas nécessairement à une situation spécifique. Tout recours découlant du présent mode d'emploi est exclu.

Vous avez des questions ?

Notre hot-line de service vous les répond :

+49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que l'Intenso cadre photo numérique vous fait plaisir !

Soin et Entretien

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n'enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas des objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à côté de l'appareil.
- N'installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez pas de réparer l'appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N'utilisez pas l'appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adaptateur du bloc d'alimentation complètement dans l'orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccordements correctement et sûrement.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran d'une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L'affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, des canapés d'autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l'appareil risque d'être surchauffé.
- N'enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissement suffisant. Sinon, l'appareil risque d'être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d'emploi.

Entretien de l'appareil

L'appareil doit être mis hors marche.

Ne mettez pas de liquide directement sur l'écran ou sur le boîtier.

Nettoyage de l'écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N'utilisez que des détergents qui sont destinés à l'écran LCD.

Mise en rebut de vieux appareils électro



Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/EC. Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l'État.

Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l'environnement.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

CONDITIONS DE GARANTIE ET PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Conditions de garantie

La société Intenso International GmbH garantit ce produit pendant deux ans en plus de la garantie légale. Cette prestation de garantie n'est applicable qu'aux vices matériels et aux défauts de production. La société Intenso International GmbH décline toute responsabilité en cas de perte de données. La prestation de garantie à titre gratuit se rapporte à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La suppression sécurisée des données est une tâche qu'incombe à vous et n'est pas effectuée par nous. Le ticket de caisse doit être conservé afin d'attester de la période de garantie. Nous en appelons à votre compréhension concernant le fait que la garantie ne puisse s'appliquer dans les cas suivants:

- non-respect du mode d'emploi
- manipulation, installation ou utilisation abusives ou incorrectes
- endommagement, rayures ou usure
- modifications arbitraires, ouverture du boîtier, interventions ou réparations
- dommages causés par d'autres appareils, par un cas de force majeure ou par le transport

Procédure de réclamation

En cas de réclamation, veuillez procéder comme suit:

1. Seuls les retours accompagnés du ticket de caisse et de l'ensemble des accessoires seront acceptés.
2. En outre, l'indication d'un numéro RMA est impérative pour tout retour. Vous pouvez demander ce numéro RMA par le site internet, par courrier électronique ou par l'assistance téléphonique. Il doit être apposé bien en évidence sur le colis.
3. Veuillez emballer le produit avec le ticket de caisse et l'ensemble des accessoires de façon à garantir un transport sûr. Le colis doit être dûment affranchi.

Veuillez adresser le colis à l'adresse SAV suivante:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (votre n° RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contact:

Email (assistance technique):

support@intenso-international.de

Email (numéro RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de


Assistance téléphonique:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 €/min depuis un téléphone fixe allemand. Les tarifs depuis un téléphone mobile peuvent différer.)

Gebruiksaanwijzing Intenso Digitale fotolijst

Volg deze handleiding om meer te weten te komen over de verschillende functies van de **Intenso Digitale fotolijst**.

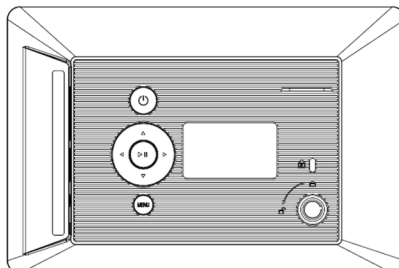


1) Toetsenbordindeling aan de achterzijde van het apparaat

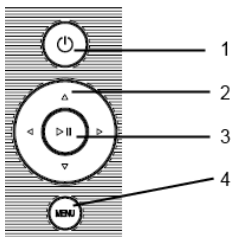


- 1 Elektriciteit Aan / Uit
- 2 Navigatietoetsen
- 3 Play / Pauze / OK -toets
- 4 Menu-toets

2) Afstandsbediening

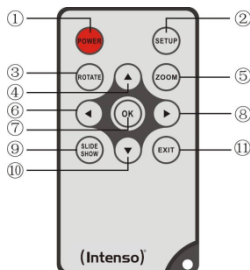

1	POWER	Elektriciteit Aan / Uit
2	SETUP	Weergave van de instellingen
3	ROTATE	90° met de klok mee draaien
4	▲	Verplaatst de cursor naar boven
5	ZOOM	Als de diashow is stilgezet, de afbeelding vergroten
6	◀	Verplaatst de cursor naar links
7	OK	Bevestigen van het geselecteerde menu-item
8	▶	Verplaatst de cursor naar rechts
9	SLIDESHOW	Start de diashow
10	▼	Verplaatst de cursor naar beneden
11	EXIT	Terugkeren naar het hoofdmenu

3) Aansluiten en inschakelen van de Intenso Digitale fotolijst

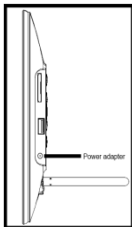


Sluit de meegeleverde **AC-adapter** aan op de digitale fotolijst (**DC-IN**). Sluit het andere uiteinde van de **netadapter** aan op het **stopcontact**. De digitale fotolijst start nu automatisch. Druk kort op de **aan/uit**-toets om de digitale fotolijst uit te schakelen of weer in te schakelen.

Veiligheidsinstructies:

- De aansluiting moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Open de behuizing van de AC-adapter niet. Als de behuizing open is, bestaat er levensgevaar door een elektrische schok. Het apparaat bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden.
- Gebruik de netadapter alleen op geaarde stopcontacten met AC 100-240V ~, 50/60 Hz. Als u niet zeker bent van de stroomtoevoer op de plaats van installatie, vraag het dan na bij u uw energieleverancier.
- Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter en het netsnoer KUANTEN KT05W050120EUD.
- Om de stroomvoorziening aan uw apparaat te onderbreken, trekt u de netadapter uit het stopcontact. Houd bij het eruit trekken altijd de adapter zelf vast. Trek nooit aan het snoer.

4) Geheugenkaarten plaatsen | USB-opslagmedia aansluiten

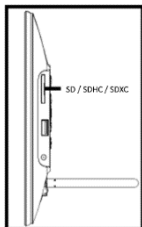


Plaats de **geheugenkaarten** met het **logo afgewend van het scherm** in de sleuf van de kaartlezer.

Let op: Schuif de kaart er alstublieft niet met geweld in!

De volgende geheugenkaarten worden ondersteund door de digitale fotolijst:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

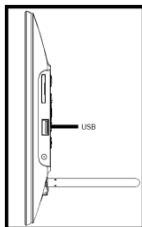

Het **USB opslagmedium** kan slechts in een richting in de USB gleuf geplaatst worden.

Let op: Het USB opslag medium niet met geweld inbrengen!

5) Algemene bediening

Aanwijzing: Het apparaat beschikt over een **Eco functie**. Als deze functie is **geactiveerd** (om de functie in of uit te schakelen, de instellingen openen), wordt het apparaat **automatisch uitgeschakeld 4 uur nadat** de laatste invoer is gemaakt. Bij **aflevering** is deze functie al **geactiveerd** vanwege **wettelijke voorschriften**.

a) Hoofdmenu

Na het inschakelen verschijnt het **hoofdmenu**.

In het **hoofdmenu** kunt u kiezen tussen de **verschillende functies** van de digitale fotolijst en de **menu-item Instellingen**. Druk op de **pijltoetsen** op de afstandsbediening of op de **pijltoetsen** op het apparaat om een menu-item te selecteren. Bevestig uw selectie met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat..

b) Selectie van het opslagmedium

De **EXIT**-toets op de afstandsbediening of de **menu**toets op het apparaat leidt u van het **hoofdmenu** naar de **selectie** van **aangesloten opslagmedia**. In dit menu kunt u, indien beschikbaar, kiezen tussen geheugenkaart en **USB-opslagmedium**. Bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat.. U keert daarna **automatisch** terug naar het **hoofdmenu**.

c) Foto's bekijken

Als u al een **opslagmedium** met **opgeslagen foto's** heeft gebruikt, start het apparaat **automatisch** een **diashow** van uw foto's. Als er geen **opslagmedium** is geplaatst, begint het apparaat met een diavoorstelling van de vooraf **geïnstalleerde voorbeeldafbeeldingen** (deze kunnen niet worden gewijzigd). Druk op de **menu**toets op het apparaat of op de **EXIT**-toets op de afstandsbediening om naar het **hoofdmenu** te gaan.

U kunt een **diashow** ook **handmatig** starten. Ga hiervoor naar de **fotofunctie** in het **hoofdmenu**. Bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat. De **diashow** wordt nu **gestart**. Als **alternatief** kunt u ook op de toets **diashow** op de afstandsbediening drukken om een **diashow** rechtstreeks vanuit elke andere functie te **starten**.

Druk op de toets **EXIT** op de afstandsbediening of op de **menu**toets op het apparaat om de diashow te **verlaten** en het menu foto-voorvertoning op te roepen. U kunt nu naar een **foto** navigeren, uw selectie **bevestigen** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat en de **diashow** rechtstreeks vanaf dit punt **voortzetten**. Druk nogmaals op de **EXIT**-toets op de afstandsbediening of op de **menu**toets op het apparaat om naar de respectieve **hogere map** te gaan. U kunt dus gemakkelijk door de **verschillende mappen** van uw **opslagmedium** navigeren.

Functies tijdens de diavoorstelling:

- Door op de **pijltoetsen** naar **rechts** of **links** op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken, kunt u telkens een foto **vooruit** of **achteruit** springen.
- Door op de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat te drukken, **stopt** u om de **diashow**. Door **nogmaals** op de toets te drukken wordt de diashow hervat.

d) Kalender

Navigeer naar de **kalender**functie in het **hoofdmenu** en bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat.

De **kalendermodus** wordt u de **actuele kloktijd**, het **actuele kalenderblad** en (als er een geheugenmedium met ondersteunde fotobestanden inzit) een **diashow aangegeven**.

U kunt de pijltjestoetsen op de afstandsbediening of het apparaat gebruiken om de **maand** en het **jaar** van het weergegeven kalenderblad te wijzigen.

e) Bestandssysteem

Navigeer in het **hoofdmenu** naar de functie **Bestanden** en bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat.

Alle **mappen** en **bestanden** van het **geselecteerde opslagmedium** worden weergegeven.

Gebruik de **pijltjestoetsen** op de afstandsbediening of op het apparaat om naar de gewenste **submap** te gaan en bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening van het apparaat. Alle **mappen** en **bestanden** van het **geselecteerde opslagmedium** worden u getoond. Met de **EXIT**-toets op de afstandsbediening of de **menu**toets op het apparaat, kunt u teruggaan naar het **eerstvolgende hogere bestandsniveau**.

Om een **bestand rechtstreeks** vanuit het bestandssysteem te **openen**, navigeert u naar het gewenste bestand en bevestigt u uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat. Het bestand wordt nu weergegeven.

Om een **bestand** of een **volledige map** op het **geselecteerde opslagmedium** te verwijderen, navigeert u naar het **gewenste bestand** en drukt u vervolgens op de **rechterpijltjestoets** op de afstandsbediening. U krijgt nu een **dialogvenster** te zien, waarin u de **verwijderingsprocedure** moet **bevestigen** om **onbedoelde verwijdering** te voorkomen. Druk op de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat en het **gewenste bestand** of de gewenste map wordt nu gewist. Druk op de **menu**toets op het apparaat of op de **EXIT**-toets op de afstandsbediening om weer naar het **bestandsoverzicht** te gaan.

f) Wijzigen van de instellingen

Navigeer naar de functie **Instellingen** in het **hoofdmenu** en bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat.

Er staan nu de volgende **instelmogelijkheden** beschikbaar: **Foto-instellingen**, **kalenderinstellingen** en **systeeminstellingen**. Navigeer naar de functie **Instellingen** in het **hoofdmenu** en bevestig uw **selectie** met de toets **Play / Pauze / OK** op de afstandsbediening of op het apparaat. Nu worden alle **instelmogelijkheden** weergegeven. Gebruik de **pijltjestoetsen omhoog / omlaag** op de afstandsbediening of de **pijltjestoetsen** op het apparaat om door de **afzonderlijke instellingsmogelijkheden** te navigeren. Met de **pijltjestoetsen links / rechts** op de afstandsbediening kunt u de **instellingen** rechtstreeks **aanpassen**. Om afzonderlijke **instellingen zonder** afstandsbediening te wijzigen, navigeert u naar de gewenste **instelling** en drukt u op de toets **Play / Pauze / OK** op het apparaat. Gebruik de **pijltjestoetsen** om de **instelling** aan te passen. Bevestig uw **selectie** met de **menu**toets.

	Instelmogelijkheden	Beschrijving
Foto instellingen	Weergavemodus:	Kies tussen diashow en voorbeeldafbeelding.
	Fotomodus	Kies tussen origineel en voorbeeld.
	Weergave duur	Stel de weergaveduur in van elk beeld afzonderlijk tijdens de diashow.
	Diashow weergeven	Kies tussen een eenmalige weergave van alle afbeeldingen en een oneindige lus.
	Overgangseffect	Kies een specifiek overgangseffect of een willekeurige selectie van overgangseffecten.
	Diashow modus	Kies tussen het weergeven van één afbeelding of twee, drie of vier afbeeldingen tegelijkertijd.
	Af speelmodus	Kies tussen weergave van afbeeldingen in geheugenvolgorde of willekeurige volgorde.
Kalender instellingen	Datum	Instellen van de actuele datum.
	Tijdsformaat instellen	Instellen van het formaat van de kloktijd: 12 (AM / PM) uren of 24 uren.
	Tijd	Instellen van de actuele kloktijd.
Systeem instellingen	Taal	Selecteer de gewenste taal.
	Lichtsterkte	Selecteer de gewenste lichtsterkte van het scherm.
	Contrast	Selecteer het gewenste contrast van het scherm.
	Verzadiging	Selecteer de gewenste kleurverzadiging van het scherm.
	Kleurtint	Selecteer het gewenste kleurtint van het scherm.
	Autom. inschakelen	Activeer/deactiveer het automatische inschakelen.
	Inschakeltijd	Selecteer de gewenste kloktijd van het automatisch inschakelen.
	Autom. uitschakelen	Activeer/deactiveer het automatische uitschakelen.
	Uitschakeltijd	Selecteer de gewenste kloktijd van de automatisch uitschakeling.
	Herhaling	Stel de frequentie in van de automatische inschakeling. (Elke dag, ma tot en met vrijdag, weekend, eenmalig).
	Eco	Als u deze functie activeert, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld 4 uur na de laatste invoer. Als u het apparaat voor een langere periode wilt gebruiken, deactiveer dan deze functie.
	Fabrieksinstellingen	Herstel de fabrieksinstellingen.
	Versie	Het huidige versienummer wordt weergegeven.
	Update	Als een firmware-update beschikbaar is op www.intenso-international.de , kunt u deze via dit menu-item installeren.
	Autostart modus	Selecteer de functie die moet worden uitgevoerd om het apparaat te starten (foto of kalender).

6) Product specificatie

Weergave	Digitale TFT LCD Scherm grootte: 7" inch (17,70 cm zichtbare schermdiagonaal) Weergavemodus: 16:9 Resolutie: 800 x 480 pixels
Netgedeelte	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
USB Poort	USB Host 2.0 (High Speed) Ondersteunt USB-opslagmedia
Ondersteunde geheugenkaarten	Secure Digital Card (SD™) Secure Digital High Capacity (SDHC™) Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Ondersteunde beeldmateriaal	JPEG, maximale resolutie: 8000*8000 pixels
Operationele temperatuur	0°C ~ +40°C
Afmetingen	~204*143*23 mm
Gewicht	~235 gr.
Toebehoren:	Afstandsbediening (inclusief batterij), standaard, voedingsapparaat (KUANTEN KT05W050120EUD), meertalige gebruikershandleiding.



Het CE-merk geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen voor dit product.

Disclaimer

Er kunnen altijd zonder kennisgeving veranderingen aan firmware en/of hardware doorgevoerd worden. Daardoor kunnen deze gebruiksaanwijzing, technische gegevens en afbeeldingen in deze documentatie licht afwijken van het product waarover u beschikt. Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven punten dienen uitsluitend ter verduidelijking en hoeven niet noodzakelijkerwijs met een bepaalde situatie overeen te komen. Rechtsvorderingen op basis van deze gebruiksaanwijzing zijn niet mogelijk.

Weet u een keer niet hoe het verder moet?

Onze technische servicehotline beantwoordt graag alle overige vragen:

+49 (0) 900 1 50 40 30 voor 0,39 €/min. op het Duitse vaste telefoonnet.. Prijzen van mobiel bellen kunnen verschillen.

Veel plezier met uw digitale fotolijst van Intenso!

Zorg en onderhoud

Zorg:

- Verwijder de schroeven of de behuizing niet om het risico van een elektrische schok te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Plaats geen voorwerpen in de buurt van het apparaat die water of andere vloeistoffen opslaan.
- Installeer deze fotolijst niet in de buurt van verwarmingen, ovens of andere warmteafgevend apparaten.
- Open de behuizing niet. Probeer alstublieft niet uw zelf reparaties uit te voeren. Laat dit over aan het gespecialiseerde personeel.
- Vermijd het gebruik op zanderige plaatsen.
- Steek de stekker van de stroomaansluiting volledig in de opening, die voorhanden is op de DF. Dit is de enige manier om elektrostatische oplading te voorkomen.
- Verbind alle verbindingen correct en veilig.
- Druk alstublieft niet op op de scherm. Bescherm het scherm tegen fel zonlicht.
- De fotolijst speelt alleen compatibele bestandsindelingen af.
- Afbeeldingen kunnen beschermd zijn door rechten van derden Zonder licentie afspelen kan inbreuk maken op auteursrechten.
- Raak de DF tijdens het gebruik niet aan met metalen voorwerpen.
- Vermijd vanwege het risico van oververhitting het gebruik van kussens, sofa's of andere woonobjecten die een warmteontwikkeling ondersteunen.
- Verwijder geen geheugenkaarten tijdens het leesproces. Anders kan het systeem vastlopen of kunnen gegevens verloren gaan.
- Schakel het apparaat tijdens een diavoorstelling niet uit.
- Pak het apparaat niet direct in na langdurig gebruik. Zorg voor voldoende koeling. Anders bestaat het risico van oververhitting.
- Om een betere service te garanderen, kunnen wijzigingen worden aangebracht in de gebruiksaanwijzing.

Onderhoud van het apparaat

Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.

Spuut of giet nooit rechtstreeks een vloeistof op het scherm of de behuizing.

Schoonmaken van het scherm / de behuizing / het frame

Veeg voorzichtig de behuizing, het frame en het LCD-scherm af met een zachte, pluisvrije en chemicalienvrije doek.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen, die speciaal zijn ontworpen voor LCD-schermen.

Afvalverwijdering van oude elektrische apparaten



De apparatuur, die is gemarkeerd met dit symbool valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EC Alle elektrische en elektronische apparaten moeten bij de betreffende overheidsinstanties gescheiden van huishoudelijk afval worden weggegooid.

Een juiste verwijdering van gebruikte oude elektrische apparatuur helpt om schade aan het milieu te voorkomen

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

GARANTIEVOORWAARDEN EN KLACHTENPROCEDURE

Garantievoorwaarden

Intenso International GmbH biedt naast de wettelijke garantie twee jaar garantie voor dit product. De garantie is uitsluitend geldig voor materiaal- en productiefouten. Intenso International GmbH is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. De kosteloze garantie heeft betrekking op reparatie of vervanging van defecte onderdelen. U bent verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van uw gegevens die niet door ons wordt uitgevoerd. De kassabon dient bewaard te worden om de garantietermijn te kunnen bepalen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen garantie kunnen bieden bij onder meer:

- Niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingmanipulation,
- Misbruik of niet-correcte behandeling, installatie of gebruik
- Beschadigingen, krassen of slijtage
- Verandering zonder toestemming, openen van de behuizing, ingrepen of reparaties
- Schade door andere apparaten, overmacht of transport

Klachtenprocedure

Volg bij een klacht a.u.b. de volgende procedure:

1. Uitsluitend terugzending met kassabon en volledige toebehoren wordt geaccepteerd.
2. Verder is een RMA-nummer een absolute voorwaarde voor terugzendingen. Een RMA-nummer kunt u bij ons aanvragen via de website, per e-mail en via de service-hotline. Het RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar aangebracht zijn op het pakket.
3. Verpak het product transportbestendig, inclusief kassabon en alle toebehoren. Het pakket moet voldoende gefrankeerd zijn.

Stuur het pakket aan het volgende service-adres:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (uw RMA-nr.)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contact:

Email (technisch support):

support@intenso-international.de

Email (RMA-nummer):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de

Service Hotline:


+49 (0) 900 –1 50 40 30

(€ 0,39 / min. via het Duitse vaste net.


Prijzen voor mobiel bellen kunnen afwijken.)

Istruzioni d'uso per foto digitale di Intenso

La preghiamo di seguire queste istruzioni per essere informata/o riguardo alle diverse funzioni della cornice di foto digitale Intenso.

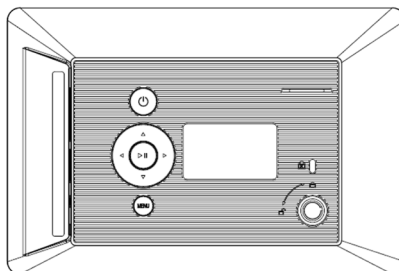


1) Tasti sul retro dell'apparecchio

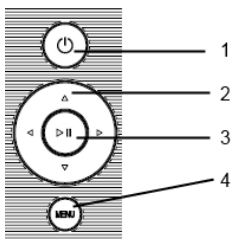


- 1 Power On / Off
- 2 Tasti di navigazione
- 3 Tasto Play / Pause / OK
- 4 Tasto menù

2) Telecomando

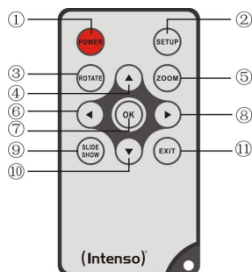

1	POWER	Power On / Off
2	SETUP	Visualizzare le impostazioni
3	ROTATE	Ruotare di 90° in senso orario
4	▲	Muovere il cursore verso l'alto
5	ZOOM	Ingrandire l'immagine con lo slide show fermo
6	◀	Muovere il cursore verso sinistra
7	OK	Confermare il punto del menù selezionato
8	▶	Muovere il cursore verso destra
9	SLIDESHOW	Inizia lo slide show delle diapositive
10	▼	Muovere il cursore verso il basso
11	EXIT	Tornare al menù superiore

3) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali

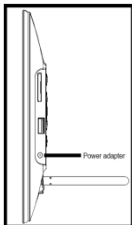


Colleghi l'**adattatore** incluso nel volume di consegna con la **cornice di foto digitale (DC-IN)**. Inserisca l'altra estremità dell'**adattatore** nella presa. La **cornice di foto digitale** ora si avvia automaticamente. Tenga premuto brevemente il tasto **Power** per spegnerla o riaccenderla.

Attenzione:

- La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.
- Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.
- Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione KUANTEN KT05W050120EUD inclusi nel volume di consegna.
- Per interrompere l'approvvigionamento del Suo apparecchio con corrente, estraiga l'adattatore dalla presa. Durante l'estrazione tenga sempre l'adattatore. Non tiri mai il condotto.

4) Inserire schede di memoria | Collegare dispositivi di archiviazione USB

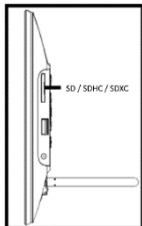


Inserire la **scheda di memoria** nello slot del lettore con il **logo rivolto dalla parte opposta rispetto al display**.

Attenzione: Non inserire la carta con violenza!

L'IPA supporta i seguenti formati di schede di memoria:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

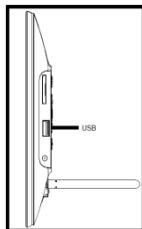

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

Attenzione: Non inserire la chiave USB con forza!

5) Utilizzo generale

Nota: questo dispositivo dispone di una **funzione di risparmio energetico** (Eco). Se tale funzione è **attivata** (per attivarla o disattivarla aprire le impostazioni), il dispositivo **si spegnerà automaticamente 4 ore** dopo l'ultima digitazione. In linea con le **norme previste dalla legge**, questa funzione è già **attivata** come impostazione predefinita.

a) Menù principale

Dopo l'accensione apparirà il **menù principale**.

Nel **menù principale** è possibile scegliere se selezionare le **diverse funzioni** della cornice digitale o il **punto del menù Impostazioni**. Premere i **tasti freccia** del telecomando o i **tasti freccia** sull'apparecchio per selezionare un punto del menù. Confermare la scelta con il tasto **Play / Pause / OK** del telecomando o dell'apparecchio.

b) Selezione del dispositivo di archiviazione

Il tasto **EXIT** del telecomando o il tasto **Menu** sull'apparecchio vi porterà dal **menù principale** alla **selezione del dispositivo di memoria collegato**. In questo menù è possibile scegliere, se presenti, tra la **scheda di memoria** e il **dispositivo di memoria USB**. **Confermare la selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **OK** sull'apparecchio. Si raggiungerà quindi di nuovo **automaticamente il menù principale**.

c) Visualizzazione delle foto

Una volta impostato il **dispositivo di archiviazione** con le **foto salvate**, l'apparecchio avvierà **automaticamente** uno **slide show** delle vostre foto. Se **non** è stato impostato alcun dispositivo di archiviazione, l'apparecchio avvierà uno **slide show** delle **immagini esempio preinstallate** (quest'ultime non possono essere modificate). Premere il tasto **Menù** per raggiungere il **menù principale**.

È possibile avviare uno slide show anche **manualmente**. A questo scopo, navigare nel **menù principale** fino alla funzione **Foto**. Confermare la **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **Play / Pause** sull'apparecchio. Lo **slide show** verrà quindi **avviato**. In **alternativa** è possibile anche premere il tasto **Slideshow** del telecomando per **avviare** uno **slide show** direttamente da ogni altra funzione.

Premere il tasto **EXIT** del telecomando o il tasto **Menu** sull'apparecchio per **abbandonare** lo slide show e aprire il **menù dell'anteprima delle immagini**. Qui è possibile cercare una foto, **confermare** la selezione con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **Play / Pause** sull'apparecchio e **proseguire** lo **slide show** direttamente da quel punto. Premendo nuovamente il tasto **EXIT** nel **menù dell'anteprima delle immagini** raggiungerete la rispettiva **cartella d'archiviazione superiore**. In questo modo potrete semplicemente **navigare attraverso le varie cartelle** del vostro **dispositivo di archiviazione**.

Funzioni durante lo slide show:

- Premendo i **tasti freccia** del telecomando verso **destra** o verso **sinistra** o i **tasti freccia** sull'apparecchio è possibile passare alla foto **successiva** o **precedente**.
- Premendo il tasto **OK** del telecomando o il tasto **Play / Pause** dell'apparecchio, **fermerete** lo **slide show**. Premendo **nuovamente**, lo **slide show** **proseguirà**.

d) Calendario

Navigare nel **menù principale** fino alla funzione **Calendario** e confermare la **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **OK** sull'apparecchio.

Nella **modalità Calendario** vengono visualizzati l'**ora attuale**, l'**attuale pagina di calendario** e (se è stato inserito un dispositivo d'archiviazione con formati di immagine supportati) uno **slide show**.

Con i tasti freccia del telecomando o dell'apparecchio è possibile modificare il **mese** e l'**anno** per la pagina di calendario visualizzata.

e) Sistema di gestione dei file

Navigare nel **menù principale** fino alla funzione **File** e confermare la **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **OK** sull'apparecchio.

Verranno quindi visualizzate **tutte le cartelle** e **tutti i file** del **dispositivo di archiviazione** selezionato. Navigare con i **tasti freccia** del telecomando o sull'apparecchio fino alla **sottocartella desiderata** e confermare la **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **OK** sull'apparecchio. Verranno ora visualizzati **tutti i file** e le **cartelle** all'interno della **cartella selezionata**. Con il tasto **EXIT** del telecomando o il tasto **RETURN** sull'apparecchio tornerete al **livello di file immediatamente successivo**.

Per **aprire un file direttamente** dal sistema di gestione dei file, navigare fino al file desiderato e confermare la **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o il tasto **Play / Pause** sull'apparecchio. Il **file** verrà quindi **riprodotto**.

Per **cancellare un file** o un'intera cartella sul **dispositivo d'archiviazione selezionato**, navigare fino al **file desiderato** e premere il **tasto freccia destro** del telecomando. Verrà visualizzata una **finestra dialogo**, nella quale dovrete **confermare l'eliminazione**, al fine di evitare una **cancellazione involontaria**. Premere il tasto **OK** e il **file desiderato** o la **cartella desiderata** verrà **eliminata**. Premere il tasto **Menu / Exit** per tornare alla **visualizzazione dei file**.

f) Modificare le impostazioni

Navigare nel **menù principale** fino alla funzione **Impostazioni** e confermare la propria **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o dell'apparecchio.

Sono a disposizione le seguenti **opzioni d'impostazione**: **impostazioni foto**, **impostazioni calendario** e **impostazioni sistema**. Navigare fino al **punto del menù desiderato** e confermare la propria **selezione** con il tasto **OK** del telecomando o dell'apparecchio. Verranno visualizzate quindi **tutte le opzioni d'impostazione**. Con i **tasti freccia verso l'alto e verso il basso** del telecomando o i **tasti freccia** dell'apparecchio, è possibile navigare tra le **single opzioni d'impostazione**. Con i **tasti freccia destra/sinistra** del telecomando, è possibile **modificare direttamente le impostazioni**. Per modificare singole **impostazioni senza telecomando**, **navigare all'impostazione desiderata** e premere il tasto **OK** dell'apparecchio. Con i **tasti freccia** è possibile modificare l'**impostazione**. Confermare la **scelta** con il tasto **RETURN**.

	Opzioni d'impostazione	Descrizione
Impostaz. immagini	Modalità riproduzione	Selezionare tra slide show e anteprima immagine.
	Mod foto	Selezionare tra immagine originale e visualizzazione a schermo intero.
	Intervallo	Impostare la durata di visualizzazione delle singole immagini durante uno slide show.
	Ripetere slide show	Selezionare tra una visualizzazione unica di tutte le immagini e un ciclo ripetuto.
	Effetto di passaggio	Selezionare tra un particolare effetto di transizione o una scelta casuale degli effetti di transizione.
	Modo di proiezione di diapositive	Selezionare tra una visualizzazione di una singola immagine o due, tre o quattro immagini contemporaneamente.
	Modalità di riproduzione	Selezionare tra la visualizzazione delle immagini in una sequenza salvata sul supporto o una sequenza casuale.
Impostazioni calendario	Data	Impostare la data attuale.
	Imp form ora	Impostare del formato dell'ora: 12 (AM / PM) o 24 ore.
	Tempo	Impostare l'ora attuale.
Impostazioni sistema	Lingua	Selezionare la lingua desiderata.
	Luminosità	Selezionare la luminosità desiderata del display.
	Contrasto	Selezionare il contrasto desiderato del display.
	Saturazione	Selezionare la saturazione del colore desiderata per il display.
	Sfumatura colore	Modificare il tono del colore del display.
	Accensione automatica	Attivare/disattivare l'accensione automatica.
	Durata d'accensione	Selezionare l'orario dell'accensione automatica.
	Spegnimento automatico	Attivare/disattivare lo spegnimento automatico.
	Tempo di spegnimento	Selezionare l'ora dello spegnimento automatico.
	Frequenza	Impostare la frequenza dell'accensione automatica. (Ogni giorno, da lun. a ven., fine settimana, una volta).
	Risparmio energetico (Eco)	Se questa funzione viene attivata, il dispositivo si spegnerà automaticamente 4 ore dopo l'ultima digitazione. Se si desidera utilizzare il dispositivo per un tempo prolungato, si consiglia di disattivare la funzione.
	Impostazione predefinita	Ripristinare le impostazioni di fabbrica.
	Versione	Viene visualizzato il numero attuale della versione
	Aggiorna	Se su www.intenso-international.de è a disposizione l'aggiornamento del firmware, è possibile installarlo tramite questo punto del menù
	Modo di autoaccensione	Selezionare la funzione che deve essere avviata all'accensione (foto, calendario).

6) Specifiche del Prodotto

Visualizzazione	Schermo LCD TFT digitale Dimensioni schermo: 7" (17.70 cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 16:9 Risoluzione: 800 x 480 pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
Porta USB	Host USB 2.0 dispositivo Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima: 8000*8000 pixel
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C
Dimensioni	~204*143*23 mm
Peso	~235 gr.
Accessori	Telecomando (incl. batteria), Piedino, Adattatore (KUANTEN KT05W050120EUD), Istruzioni d'uso in diverse lingue.



La designazione CE indica che questo prodotto adempie le esigenze di tutte le direttive dell'UE in vigore per questo prodotto.

Limitazione di responsabilità

È possibile che siano apportate modifiche al firmware e/o all'hardware in qualsiasi momento senza preavviso. Per questo motivo, è possibile che alcune parti di questo manuale, le specifiche e le immagini contenute in questa documentazione possano differire leggermente dal prodotto che si sta utilizzando. Tutti gli aspetti descritti in questo manuale sono a solo scopo illustrativo e non sono necessariamente conformi a una situazione specifica. Non è possibile affermare diritti acquisiti sulla base di questo manuale.

Non sa come procedere?

Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:

+49 (0) 900 1 50 40 30 al costo di 0,39 €/min. da rete fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso!

Cura e Manutenzione

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest'apparecchiatura vicino all'acqua. Non esponga quest'apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest'apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l'involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell'adattatore nell'apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l'apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l'apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d'uso.

Manutenzione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura deve essere spenta.

Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull'involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l'involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelucchi e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate



Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2012/19. Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici presso i punti di smaltimento previsti dallo stato. Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all'ambiente.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

CONDIZIONI DI GARANZIA E PROCEDURA DI RECLAMO

Condizioni di garanzia

Oltre alla garanzia di legge, Intenso International GmbH concede una garanzia di due anni per questo prodotto. La garanzia si applica solo a difetti di materiale e di fabbricazione. Intenso International GmbH non è responsabile della perdita di dati. La garanzia gratuita si riferisce alla riparazione o alla sostituzione di parti difettose. L'eliminazione sicura dei dati rientra nel Suo ambito di competenza e non viene eseguita da parte nostra. La ricevuta deve essere conservata per la determinazione del periodo di garanzia. Si esclude qualsiasi servizio di garanzia richiesto, a titolo esemplificativo, a seguito di:

- Mancato rispetto del manuale utente
- Trattamento, installazione o utilizzo impropri o non conformi
- Danni, graffi o usura
- Modifiche non autorizzate, apertura dell'alloggiamento, interventi o riparazioni
- Danni causati da altri dispositivi, cause di forza maggiore o trasporto

Procedura di reclamo

In caso di reclami, procedere come segue:

1. Si accettano solo resi corredati di ricevuta e accessori completi.
2. Inoltre, per i resi si richiede obbligatoriamente un numero RMA. È possibile richiedere il numero RMA tramite la homepage, via e-mail o chiamando la hotline. Il numero deve essere chiaramente visibile sulla confezione.
3. Imballare il prodotto, con la ricevuta e con tutti gli accessori, in modo sicuro durante il trasporto. La confezione deve essere correttamente affrancata.

Spedire la confezione al servizio assistenza, all'indirizzo che segue:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (n. RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contatto:

Email (supporto tecnico):

support@intenso-international.de

Email (numero RMA):

rma@intenso-international.de

Sito Web:

www.intenso-international.de


Hotline:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / min. su rete fissa nazionale (Germania).
Tariffe su rete cellulare soggette a variazioni).

Manual de instrucciones del marco digital de fotos Intenso

Por favor obedecer las siguientes instrucciones para informarse sobre las distintas funciones del marco digital Intenso.

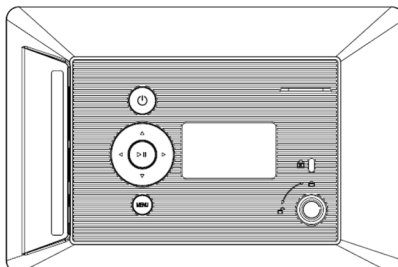


1) Distribución de botones del dorso del aparato

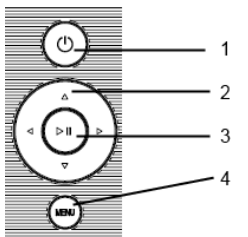


- 1 Power On/Off
- 2 Teclas de navegación
- 3 Tecla Play / Pause / OK
- 4 Tecla menu

2) Mando a distancia

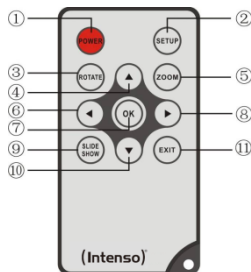

1	POWER	Power On / Off
2	SETUP	Pantalla de configuración
3	ROTATE	Giro de 90° en el sentido de las agujas del reloj
4	▲	Mueva el cursor hacia delante
5	ZOOM	Ampliar el tamaño de la imagen congelada
6	◀	Mueva el cursor hacia la izquierda
7	OK	Confirmar los elementos del menú seleccionados
8	▶	Mueva el cursor hacia la derecha
9	SLIDESHOW	Iniciar presentación
10	▼	Mueva el cursor hacia detrás
11	EXIT	Volver al menú anterior

3) Conectar y encender el marco digital

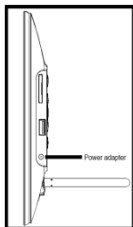


Conecte la **fuentes de alimentación** suministrada al marco digital (**DC-IN**). Enchufe el extremo opuesto de la **fuentes de alimentación** a la **toma de corriente**. El **marco digital** se inicia de forma automática. Mantenga pulsada brevemente la tecla **Power**, para apagarlo o volver a encenderlo.

Atención:

- El enchufe debe encontrarse cerca el aparato y ser fácilmente accesible.
- No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.
- Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.
- Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación KUANTEN KT05W050120EUD suministrados.
- Para interrumpir la alimentación de su aparato, desenchufe el adaptador del macho de enchufe. Aferre bien el adaptador mientras lo desenchufa. No araste el cable.

4) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

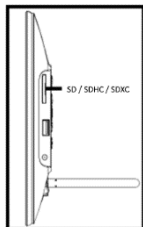


Inserte la **tarjeta de memoria** con el **logo del display** **hacia arriba** en la ranura del lector de tarjetas.

Aviso: ¡no fuerce la insercción de la tarjeta!

El **marco digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

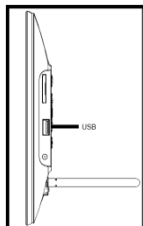

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

5) Instrucciones generales

Nota: este aparato dispone de **Función Eco**. Si esta función está **activada** (abra la configuración para activarla o desactivarla), el aparato **se apaga automáticamente 4 horas** después de haber hecho la última entrada. Debido a las **disposiciones legales** esta función ya está **activada** en el **estado de entrega**.

a) Menú principal

Después del encendido aparece el **menú principal**.

En el **menú principal** puede elegir entre **diferentes funciones** del marco de fotos digital y la **configuración de los elementos del menú**. Presione los **botones de flecha** del mando a distancia o los **botones de flecha** en el dispositivo para seleccionar un elemento del menú. Confirme su elección con el botón **Play / Pause / OK** del mando a distancia o con el del dispositivo.

b) Selección del soporte de datos

El botón **EXIT** en el mando a distancia o el botón **Menu** en el dispositivo le lleva desde el **menú principal** a **seleccionar los soporte de datos asociados**. En este menú puede elegir, de estar disponible, entre la **tarjeta de memoria** y el **dispositivo de almacenamiento USB**. Confirme su elección con el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **OK** en el dispositivo. A continuación, volverá **automáticamente** al **menú principal**.

c) Mostrar Fotos

Si ya ha insertado un **soporte de datos** con **las fotos almacenadas**, el dispositivo inicia una **presentación** de las fotos **automáticamente**. Si **no hay ningún soporte de datos** insertado, el dispositivo inicia con una **presentación de imágenes de muestra predeterminadas** (no puede cambiarse). Pulse el botón **Menú** para acceder al **menú principal**.

También puede iniciar una presentación de forma **manual**. Vaya al **menú principal** de la función **Fotografía**. Confirme su **elección** con el botón **OK** del mando a distancia o el botón **Play / Pause** en el dispositivo. La **presentación** se **iniciará**. Alternativamente, también puede pulsar el botón **Slideshow** del mando a distancia para **iniciar** una **presentación** directamente desde cualquier otra función.

Pulse el botón **EXIT** en el mando a distancia o el botón **Menu** en el dispositivo para salir de la **presentación** y mostrar el **menú de imágenes predeterminadas**. Ahora puede ir a una foto, **confirme** su elección presionando el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **Play / Pause** en el dispositivo y **siga** con la **presentación** directamente desde este sitio. Al pulsar de nuevo el botón **EXIT** en el **menú de imágenes predeterminadas** irá a las respectivas **carpeta de datos anteriores**. Así podrá **navegar** fácilmente a través de las **diferentes carpetas** del **soporte de datos**.

Funciones durante la presentación:

- Al pulsar los **botones de flecha** en el mando a distancia hacia la **derecha** o la **izquierda** o los **botones de flecha** en el dispositivo, puede saltar a la foto **anterior** o **posterior**.
- Al presionar el botón **OK** del mando a distancia o el botón **Play / Pause** en el dispositivo se **detiene** la **presentación**. Al volver a presionarlo **se reanuda** la **presentación**.
- Pulse los **botones de doble flecha** [**⏮**, **⏭**] en el mando a distancia para seleccionar la canción siguiente o anterior de la música de fondo, si la ha activado.

- Puede ajustar el **volumen** de la **música de fondo** con los botones **Vol-/Vol+** del mando a distancia.

d) Calendario

Navegue por el **menú principal** hasta la función **Calendario** y confirme su elección con el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **OK** en el dispositivo.

En el **modo calendario** aparece la **hora actual**, la **hoja del calendario actual**, así como (en soportes de datos insertados con archivos de fotos compatibles) una **presentación**.

Puede cambiar el **mes** y el **año** de la hoja del calendario desplegada con los botones de flechas del mando a distancia o con los del dispositivo.

e) Sistema de ficheros.

En el **menú principal** diríjase a la función **Archivos** y confirme su elección con el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **OK** en el dispositivo.

Ahora se muestran **todas las carpetas** y los **archivos del soporte de datos**. Navegue con los **botones de flecha** del mando a distancia o del dispositivo hasta el **subdirectorio deseado** y confirme la **elección** con el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **OK** en el dispositivo. Ahora se muestran **todos los datos y carpetas** dentro del **directorio seleccionado**. Con el botón **EXIT** del mando a distancia o el botón **RETURN** en el dispositivo llega al **directorio superior siguiente**.

Para **abrir un archivo directamente** desde el **sistema de ficheros**, vaya hasta el archivo deseado y **confirme** su **elección** con el botón **OK** del mando a distancia o con el botón **Play / Pause** en el dispositivo. Ahora **se reproducirá el archivo**.

Para **eliminar un archivo** o una **carpeta entera** del **soporte de datos seleccionado** vaya al **archivo deseado** y pulse el **botón de flecha de la derecha** en el mando a distancia. Ahora verá un **cuadro de diálogo** en el que, para evitar una **eliminación accidental**, debe **confirmar la eliminación**. Presione el botón **OK** y el **archivo deseado** o la **carpeta deseada se eliminará**. Presione el botón **Menu / Exit** para volver al **explorador de archivos**.

f) Cambiar la configuración

En el **menú principal** diríjase a la función **Configuración** y **confirme** su **elección** con el botón **OK** del mando a distancia o con el del dispositivo.

Están disponibles las siguientes **opciones de configuración**: **configuración de fotografías**, **configuración de calendario** y **configuración de sistema**. Vaya hasta el **elemento del menú deseado** y **confirme** su **elección** con el botón **OK** del mando a distancia o con el del dispositivo. Ahora se muestran **todas las opciones de configuración**. Con los **botones de flecha Hacia delante/Hacia atrás** del mando a distancia o con los **botones de flecha** en el dispositivo puede navegar a través de las **distintas opciones de configuración**. Con los **botones de flechas Izquierda /Derecha** del mando a distancias puede **ajustar la configuración**. Para modificar la **configuración sin** el mando a distancias, vaya a la configuración deseada y presione el botón **OK** en el dispositivo. Ahora puede **ajustar la configuración** con los **botones de flechas**. **Confirme** su **elección** con el botón **Return**.

	Opciones de configuración	Descripción
Configuración de las foto	Modo de pantalla	Puede elegir entre diapositiva o miniatura.
	Modo foto	Elija entre pantalla original y pantalla completa.
	Continuación	Configure la duración de la visualización de cada imagen durante la presentación.
	Repetir presentación	Elija entre mostrar las imágenes una vez o un bucle sin fin.
	Repetir diapositiva	Elija un efecto de transición específico o una selección aleatoria de efectos de transición.
	Modo present. de diap.	Elija entre mostrar una sola imagen, dos, tres, o cuatro imágenes al mismo tiempo.
	Modo reproducción	Elija entre mostrar las imágenes en el orden del dispositivo de almacenamiento o en orden aleatorio.
Calendario Configuración	Fecha	Configuración de la fecha actual.
	Ajusta formato de hora	Configuración del formato de la hora: 12 horas (AM/PM) o 24 horas.
	Tiempo	Configuración de la hora actual.
Configuración del sistema	Idioma	Seleccione el idioma deseado.
	Luminosidad	Seleccione el brillo deseado de la pantalla.
	Contraste	Seleccione el contraste deseado de la pantalla.
	Satinación	Seleccione la satinación de color deseada de la pantalla.
	Tono	Cambie la tonalidad de la pantalla.
	Encendido automático	Active/desactive el encendido automático.
	Tiempo de encendido	Seleccione la hora del encendido automático.
	Apagado automático	Active/desactive el apagado automático.
	Tiempo de apagado	Seleccione la hora del apagado automático.
	Frecuencia	Ajuste la frecuencia del encendido automático. (Todos los días, de lunes a viernes, fines de semana, una vez).
	Eco	Si se activa esta función, el aparato se apaga automáticamente 4 horas después de haber hecho la última entrada. Si desea utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desactive esta función.
	Ajuste de fábrica	Vuelva a configurar los ajustes de fábrica.
	Versión	Se muestra el número de versión actual.
	Actualización	En caso de que estuviera disponible una actualización de firmware en www.intenso-international.de , puede instalarla mediante estos elementos del menú.
	Modo Autostart	Seleccione la función que se ejecutará al encender el dispositivo (fotos, calendario).

6) Especificaciones sobre el Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 7" pulgadas (17.70 cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 16:9 Resolución: 800 x 480 Pixel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima: 8000*8000 pixels
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Medidas	~204*143*23 mm
Peso	~235 gr.
Accesorios	Mando a distancia (incl. pilas), soporte, fuente de alimentación (KUANTEN KT05W050120EUD), manual de instrucciones en varios idiomas.



El sello CE indica que este producto cumple con los requisitos de todas las directivas de la UE válidas para este producto.

Cláusula de exención de responsabilidad

En cualquier momento pueden realizarse sin aviso previo modificaciones en el firmware y/o en el hardware. Por esta razón es posible que partes de estas instrucciones, datos técnicos e imágenes de esta documentación difieran levemente del producto que obra en su poder. Todos los puntos descritos en estas instrucciones son a título ilustrativo y no deben coincidir forzosamente con una situación determinada. Sobre la base de estas instrucciones no podrá hacerse valer ningún derecho.

¿Tiene alguna duda?

Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:

+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Le deseamos que disfrute de su marco digital Intenso!

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electrostática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.

Nunca rocíe ni ponga en contacto directo con líquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos



Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2012/19/EC.

Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.

Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

CONDICIONES DE GARANTÍA Y PROCESO DE RECLAMACIÓN

Condiciones de garantía

Además de la garantía legal, Intenso International GmbH otorga para este producto dos años de garantía. La garantía solo será aplicable para defectos de material y producción. Intenso International GmbH no responderá de pérdida de datos. La prestación gratuita bajo garantía se refiere a la reparación o a la sustitución de piezas defectuosas. La eliminación segura de sus datos es su responsabilidad y no es ejecutada por nosotros. El recibo de caja deberá conservarse para determinar el periodo de garantía. Rogamos entienda que no podemos prestar servicio de garantía, por ejemplo, en caso de:

- No observancia de las instrucciones de manejo
- Uso, instalación o manipulación indebidos o abusivos
- Daños, arañazos o desgaste
- Modificaciones, apertura de la carcasa, intervenciones o reparaciones por parte del usuario
- Daños causados por otros aparatos, fuerza mayor o transporte

Proceso de reclamación

En caso de una reclamación, rogamos proceda como sigue:

1. Solo se aceptarán devoluciones con el recibo de caja y los accesorios completos.
2. Además, para la devolución será absolutamente necesario un número RMA. Puede solicitar este número RMA a través de la página web, por correo electrónico o a través de la línea telefónica de servicio posventa permanente. Debe estar claramente visible sobre el paquete.
3. Embale el producto, incluido el recibo de caja y todos los accesorios, de una manera segura para el transporte. El paquete deberá estar suficientemente franqueado.

Envíe el paquete a la siguiente dirección del servicio posventa:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (su n.º RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contacto:

Correo electrónico (asistencia técnica):

support@intenso-international.de

Correo electrónico (número RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de

Línea telefónica de servicio posventa
permanente:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / min. desde la red fija alemana.

Los precios de telefonía móvil pueden variar.)


Manual de instruções Intenso

Moldura digital

Por favor siga as instruções deste manual para informações sobre as várias funções da **moldura digital Intenso**.

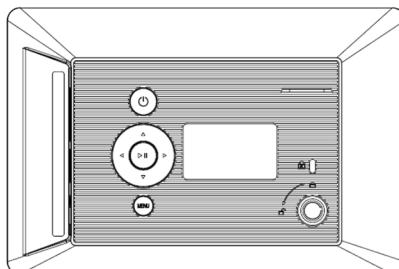


1) Atribuição das teclas da parte de trás do aparelho

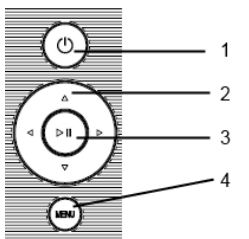


- 1 Tecla Ligar / Desligar
- 2 Teclas de navegação
- 3 Tecla Play / Pause / OK
- 4 Tecla menu

2) Controle remoto

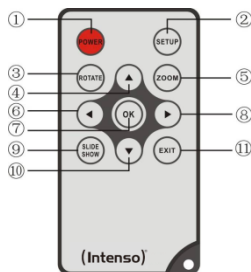

1	POWER	Ligar / Desligar Energia
2	SETUP	Visualização das definições
3	ROTATE	Virar 90° para a direita
4	▲	Movimenta o cursor para cima
5	ZOOM	Ao parar a apresentação de diapositivos aumentar a imagem
6	◀	Movimenta o cursor para a esquerda
7	OK	Confirmar o ponto do menu selecionado
8	▶	Movimenta o cursor para a direita
9	SLIDESHOW	Iniciar apresentação de diapositivos
10	▼	Movimenta o cursor para cima
11	EXIT	Voltar para o menu anterior

3) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais

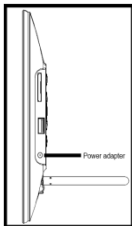


Conecte o transformador anexo com a moldura digital (**DC-IN**). Coloque a outra extremidade do **transformador na tomada**. A moldura digital inicia automaticamente. Mantenha a tecla **Power** pressionada por um curto espaço de tempo para a desligar ou voltar a ligar.

Atenção:

- A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.
- Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque elétrico.
- Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.
- Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede KUANTEN KT05W050120EUD fornecidos.
- Para interromper a alimentação elétrica para o seu aparelho, retire o transformador da tomada. Ao retirar o transformador segure-o sempre. Nunca puxe no cabo.

4) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

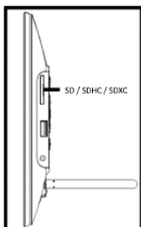


Coloque os **cartões de memória** com o **Logotipo afastado do ecrã** na ranhura do leitor de cartões.

Atenção: Não introduza o cartão com violência!

A moldura digital suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

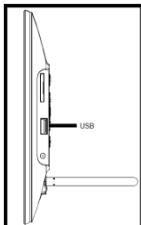

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direção no compartimento.

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

5) Utilização geral

Aviso: Este aparelho dispõe de uma **função Eco**. Estando essa função **ativada** (para ativar ou desativar abrir as definições), o aparelho **desliga-se automaticamente 4 horas** após a última entrada. Devido a **disposições legais** esta função já se encontra **ativada no estado da entrega**.

a) Menu principal

Depois de ligar aparece o **Menu principal**.

No **Menu principal** é possível escolher entre **as diversas funções** da moldura digital ou das **Definições do ponto de ponto**. Pressione as **teclas de setas** no comando ou as **teclas de setas** no aparelho, para escolher um dos elementos do menu. Confirme a própria seleção, pressionando a tecla **Play / Pause / OK** no comando ou no aparelho

b) Seleção do meio de memória

Com a tecla **EXIT** no comando ou a tecla **Menu** no aparelho sai do **menu principal** para a **seleção dos meios de memória conectados**. Neste menu pode, caso disponível, selecionar entre **cartão de memória** e o **meio de memória USB**. Confirme a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **OK** no aparelho. Vai **automaticamente** de novo para o **menu principal**.

c) Visualizar as fotografias

Se já colocou um **meio de memória** com **fotografias gravadas**, o aparelho inicia assim **automaticamente** com a **apresentação de diapositivos** das suas fotografias. Se **não houver um meio de memória** introduzido, o aparelho inicia com uma **apresentação de diapositivos de imagens exemplo pré-instaladas** (estas não podem ser alteradas). Pressione a tecla **menu** para ir para o **menu principal**.

Também pode iniciar a **apresentação de diapositivos manualmente**. Para tal, navegue no **menu principal** para a função **foto**. Confirme a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **Play / Pause** no aparelho. A **apresentação de diapositivos é iniciada**. Em **alternativa**, também pode pressionar a tecla **Slideshow** no comando para **iniciar** uma **apresentação de diapositivos** diretamente a partir de outra função.

Pressione a tecla **EXIT** no comando ou a tecla **Menu** no aparelho para **sair** da apresentação de diapositivos e ir para o **menu de pré-visualização de imagens**. Agora pode navegar para uma **fotografia**, confirmar a sua seleção com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **Play / Pause** no aparelho e **continuar a apresentação de diapositivos** diretamente a partir deste ponto. Pressionando novamente a tecla **EXIT** no **menu pré-visualização de imagens**, vai para as **pastas dos ficheiros anteriores**. Deste modo, pode simplesmente **navegar nas diversas pastas** do seu **meio de memória**.

Funções durante a apresentação de diapositivos:

- Pressionando as **teclas das setas no comando** para a direita ou para a esquerda **ou as teclas das setas** no aparelho pode saltar uma fotografia **para a frente** ou **para trás** respetivamente.
- Para interromper a apresentação de diapositivos, **pressione a tecla Play / Pause** no comando ou a tecla **OK** no aparelho. Pressionando **novamente** a mesma tecla, a **apresentação de diapositivos continuará**.

d) Calendário

Navegue no **menu principal** para a função **calendário** e confirme a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **OK** no aparelho.

No **modo de calendário**, ser-lhe-á mostrado a **hora atual**, a **folha de calendário atual**, assim como (com o meio de memória introduzido com ficheiros de fotografias suportados) uma **apresentação de diapositivos**.

É possível modificar o **mês** e o **ano** da página visualizada do calendário pressionando as teclas de setas no comando ou no aparelho.

e) Sistema de ficheiros

Navegue no **menu principal** para a função **ficheiros** e confirme a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **OK** no aparelho.

Agora irá ver **todas as pastas e ficheiros selecionados do meio de memória**. Navegue com as **teclas das setas** no comando ou no aparelho para a **subpasta desejada** e **confirme** a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou com a tecla **OK** no aparelho. Agora irá ver **todos os ficheiros e pastas** dentro da **pasta selecionada**. Com a tecla **EXIT** no comando ou a tecla

Menu no aparelho vai para o **nível de ficheiros mais elevado**.

Para **abrir** um **ficheiro diretamente** a partir de um sistema de ficheiros, navegue com o ficheiro pretendido e **confirme** a sua **seleção** com a tecla **OK** no comando ou na tecla **Play / Pause** no aparelho. O **ficheiro** é agora **reproduzido**.

Para **cancelar** um **arquivo** ou um **fichário inteiro** do **dispositivo de memória selecionado**, navegue até o **arquivo desejado** e pressione, então, a **tecla de setas direita** no comando. Irá aparecer uma **janela diálogo**, na qual deverá ser **confirmada a eliminação** para evitar um **cancelamento involuntário** do arquivo. Pressione a tecla **OK** e o **arquivo desejado** ou o **fichário desejado** será **cancelado**. Pressione a tecla **Menu / Exit** para voltar para a visão geral do **arquivo**.

f) Modificação de definições

Navegue no **menu principal** até a função **definições** e confirme a própria **seleção** com a tecla **OK** no comando ou no aparelho.

Tem as seguintes **possibilidades de definições** à sua disposição: **Definições de fotografias**, **definições do calendário** e **definições de sistema**. Navegue até o **elemento desejado do menu** e **confirme** a própria **seleção** com a tecla **OK** no comando ou no aparelho. Serão visualizadas **todas as possibilidades de definições**. Com as **teclas de setas Para cima/Para baixo** no comando ou com as **teclas de setas** no aparelho pode navegar em **cada possibilidade de possibilidade de definições**. Para modificar a própria **configuração sem comando**, **navegue** até a **configuração** desejada e pressione a tecla **OK** no aparelho. Com as **teclas de setas** é possível modificar a **configuração**. **Confirme** a **seleção** com a tecla **Return**.

	Possibilidades de ajuste	Descrição
Definições fotografias	Modo de exibição	Selecione entre apresentação de diapositivos e imagem.
	Modo Foto	Selecione entre original e imagem inteira
	Continuação	Defina o tempo de visualização de cada imagem durante a apresentação dos diapositivos.
	Repetir slide show	Selecione entre uma apresentação única de todas as imagens ou de uma apresentação sem fim.
	Efeito de diapositivo	Selecione um determinado efeito de transição ou uma seleção arbitrária nos efeitos de transição.
	Modo de proj. de diap.	Selecione entre a visualização de uma imagem ou duas, três ou quatro imagens em simultâneo.
	Modo reprodução	Selecione entre a visualização das imagens na ordem de gravação no meio de memória ou uma ordem arbitrária.
Definições do Calendário	Data	Acertar a data atual.
	Ajuste form. Hora	Definir o formato da hora: 12 (AM / PM) horas ou 24 horas.
	Tempo	Acertar a hora atual.
Definições do sistema	Idioma	Selecione o idioma pretendido.
	Brilho	Selecione o brilho pretendido do ecrã.
	Contraste	Selecione o contraste pretendido do ecrã.
	Saturação	Selecione a saturação pretendida do ecrã.
	Tom	Altere a tonalidade do ecrã.
	Auto-encendido	Ative/Desative a ligação automática.
	Tempo de activação	Selecione a hora de ligação automática.
	Auto-apagamento	Ative/Desative a desligação automática.
	Tempo de desactivação	Selecione a hora de desligação automática.
	Frequência	Definir a frequência do ligar automático. (Todos os dias, Seg. e Sex., Fim de semana, Uma vez).
	Eco	Estando esta função ativada, o aparelho desliga-se automaticamente 4 horas após a última entrada. Se pretender usar o aparelho durante um período prolongado, desative esta função.
	Configuração padrão	Voltar para definições de fábrica.
	Versão	É exibido o número de versão.
	Atualização	Caso esteja uma atualização da firma www.intenso-international.de disponível, pode instalá-la através deste ponto de menu.
	Modo de iniciar automat.	Selecione a função que deve ser ativada no início do aparelho (Foto, Calendário).

6) ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 7" Polegadas (17.70 cm tamanho do ecrã visível) Visualização: 16:9 Definição: 800 x 480 Pixel
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
USB port	USB Host 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:8000*8000 pixels
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C
Medidas	~204*143*23 mm
Peso	~235 gr.
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador (KUANTEN KT05W050120EUD), Manual de instruções em diversos idiomas.



O selo CE indica que este produto atende aos requisitos de todas as diretivas da UE válidas para este produto.

Isenção de responsabilidade

Podem ser efetuadas alterações sem aviso prévio no firmware e/ou hardware. Por esse motivo, é possível que partes deste manual, dados técnicos e imagens nesta documentação possam divergir do seu produto. Todos os pontos descritos neste manual destinam-se apenas ao esclarecimento e não têm forçosamente de coincidir com uma situação específica. Não podem ser exercidos direitos legais em virtude deste manual.

Não sabe o que fazer?

Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:

+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. de um telefone fixo alemão. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso!

Cuidado e Manutenção

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estar protegidas contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de instruções.

Manutenção do aparelho

O aparelho deve estar desligado.

Nunca espirre ou derrame líquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.

Eliminação de aparelhos domésticos



Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas europeias 2012/19/EC. Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.

Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

CONDIÇÕES DE GARANTIA E PROCESSO DE RECLAMAÇÃO

Condições de garantia

O Intenso International GmbH concede uma garantia de dois anos para este produto em conjunto com a garantia legal. O serviço de garantia engloba apenas erros de material e de fabrico. O Intenso International GmbH não se responsabiliza pela perda de dados. O serviço de garantia gratuito refere-se à reparação ou troca de peças com defeito. A supressão segura dos seus dados é de sua responsabilidade e não é executada por nós. A fatura deve ser guardada durante o prazo da garantia. Pedimos a sua compreensão para o facto de não poderemos prestar serviços de garantia por ex.:

- Em caso de desrespeito do manual de instruções
- Uso impróprio ou manuseamento, instalação ou utilização incorreta
- Danos, riscos ou desgaste
- Alterações por conta própria, abertura da caixa, intervenções ou reparações
- Danos provocados por outros aparelhos, força excessiva ou transporte

Processo de reclamação

Em caso de reclamação deverá proceder da seguinte forma:

1. Apenas serão aceites devoluções com fatura e acessórios completos.
2. Além disso, é obrigatório um número RMA para devoluções. Este número RMA pode ser solicitado na página principal, por e-mail ou na linha de apoio da assistência. Tem de ser colocado num local visível na embalagem.
3. Embale o produto, incluindo a fatura e todos os acessórios, em segurança. A embalagem tem de estar devidamente franqueada.

Envie a embalagem para o seguinte endereço de e-mail:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (o seu n.º RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Contacto:

E-mail (assistência técnica):

support@intenso-international.de

E-mail (número RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:


www.intenso-international.de

Linha de apoio da assistência:


+49 (0) 900 –1 50 40 30
(0,39 € / min. de rede fixa alemã.
Preços de redes móveis podem variar.)

Návod k používání digitálního rámu na fotografie Intenso

Dodržujte tento krátký návod, abyste byly informovány o nejrůznějších funkcích **digitálního rámu na fotografie Intenso**.

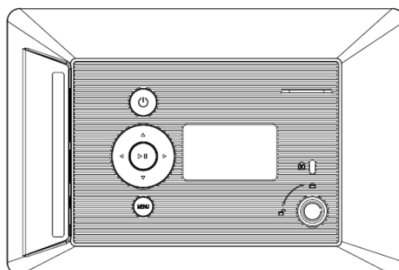


1) Obsazení tlačítek na zadní straně přístroje

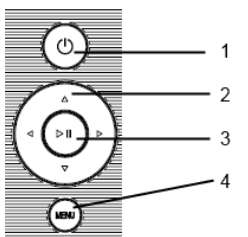


- 1 Energie Zap / Vyp
- 2 Navigační tlačítka
- 3 Tlačítko Přehrát / Přestávka / OK
- 4 Tlačítko Menu

2) Dálkové ovládání

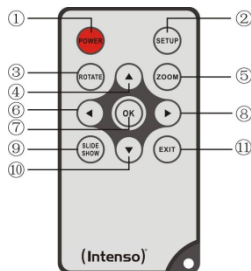

1	POWER	Energie Zap / Vyp
2	SETUP	Zobrazení nastavení
3	ROTATE	Otočení o 90° ve směru hodinových ručiček
4	▲	Pohybuje kurzor nahoru
5	ZOOM	Při zastaveném prohlížení diapositivů zvětšit obraz
6	◀	Pohybuje kurzor vlevo
7	OK	Potvrzení zvoleného bodu menu
8	▶	Pohybuje kurzor vpravo
9	SLIDESHOW	Spuštění prohlídky diapositivů
10	▼	Pohybuje kurzor dolů
11	EXIT	Návrat do nadřazeného menu

3) Připojení a zapnutí digitálního rámu na fotografie Intenso

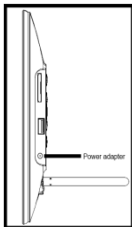


Spojte dodávaný **síťový adaptér** s digitálním rámem na fotografie (**DC-IN**). Zastrčte druhý konec **síťového adaptéru** do **zásuvky**. Digitální rám na fotografie se pak automaticky spustí. Stiskněte krátce tlačítko **Power**, abyste vypnuli nebo opět zapnuli rám na fotografie.

Bezpečnostní pokyny:

- Zásuvka se musí nacházet v blízkosti přístroje a být snadno přístupná.
- Neotevírejte těleso síťového adaptéru. Při otevření tělesa vzniká ohrožení života úderem elektrického proudu. Neobsahuje díly k údržbě.
- Provozujte síťový adaptér pouze v uzemněných zásuvkách s AC 100-240V~, 50/60 Hz. Pokud si nejste jisti napájením proudem na místě instalace, informujte se u příslušného dodavatele energie.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér a síťovou spojovací šňůru KUANTEN KT05W050120EUD.
- Abyste přerušili napájení proudem, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Při vytáhnutí držte sami pevně síťový adaptér. Nikdy netahajte za šňůru.

4) Vložení paměťových karet | Připojení USB paměťových médií

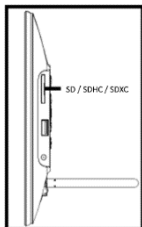


Vložte **paměťové karty** s **logem displeje** opačnou stranou do otvoru čtečky karet.

Pozor: Nevkládat kartu násilím!

Následující formáty paměťových karet jsou podporované digitálním rámem na fotografie.

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

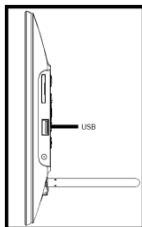

USB paměťové médium lze vložit pouze v jednom směru do otvoru USB.

Pozor: USB paměťové médium nelze vkládat násilím!

5) Všeobecná obsluha

Upozornění: Přístroj disponuje **funkcí Eco**. Pokud je tato funkce **aktivní** (k aktivaci nebo deaktivaci otevřete nastavení), **vypne se automaticky 4 hodiny** po posledním provedeném zadání. V **dodávaném stavu** je tato funkce na základě **zákonných ustanovení** již **aktivní**.

a) Hlavní menu

Po zapnutí se objeví **hlavní menu**.

V **hlavním menu** máte volbu mezi **různými funkcemi** digitálního rámu na fotografie a **bodu menu Nastavení**. Stiskněte **tlačítka se šipkami** na dálkovém ovládání nebo **tlačítka se šipkami** na přístroji, abyste zvolili bod menu. Potvrďte svoji volbu tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji.

b) Volba paměťového média

Tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji vás přesune z **hlavního menu** k **volbě připojených paměťových médií**. V tomto menu můžete, pokud je k dispozici, zvolit mezi **paměťovou kartou** a **USB paměťovým médiem**. Potvrďte svoji volbu tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji. Dostanete se **automaticky** opět do **hlavního menu**.

c) Zobrazování fotografií

Pokud jste již vložili **paměťové médium s uloženými fotografiemi**, pak se spustí přístroj **automaticky s prohlídkou diapositivů** vašich fotografií. Pokud se neuloží **paměťové médium**, spustí se přístroj s prohlídkou diapositivů **předem nainstalovaných názorných obrázků** (tyto nelze změnit). Stiskněte tlačítko **Menu** na přístroji nebo tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání, abyste se dostali do **hlavního menu**.

Prohlídku diapositivů lze spustit také **manuálně**. Přesuňte se v **hlavním menu** na funkci **Fotografie**. Potvrďte svoji volbu tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji. Pak se **spustí prohlídka diapositivů**. Alternativně lze také stisknout tlačítko **Slideshow** na dálkovém ovládání, aby se **spustila prohlídka diapositivů** z každé jiné funkce.

Stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji, abyste **opustili** prohlídku diapositivů a vyvolali **menu Přehled obrázků**. Pak se můžete přesunout na **Fotografii**, potvrdit svoji volbu tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání a **pokračovat v prohlídce diapositivů** přímo z tohoto místa. Opakovaným stisknutím tlačítka **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **Menu** na přístroji se dostanete vždy do **nadřazeného pořadače se souborem**. Můžete se celkem snadno **přesunovat přes různé pořadače** vašeho **paměťového média**.

Funkce během prohlídky diapositivů:

- Stisknutím **tlačítek se šipkami vpravo** nebo **vlevo** na dálkovém ovládání nebo přístroji lze vždy přeskočit o jednu fotografii **vpřed** nebo **zpět**.
- Stisknutím tlačítka **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji **zastavíte** prohlížení diapositivů. Opětovným stisknutím se opět **pokračuje v prohlídce** diapositivů.

d) Kalendář

Přesuňte se v **hlavním menu** na funkci **Kalendář** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji.

V **režimu Kalendář** se vám zobrazuje **aktuální čas, aktuální list v kalendáři**, jakož i (při vloženém paměťovém mediu s podporovanými soubory s fotografiemi) **prohlídka diapoзитivů**.

Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovládání nebo přístroji lze změnit **měsíc a rok** pro zobrazovaný list kalendáře.

e) Systém souborů

Přesuňte se v **hlavním menu** na funkci **Soubory** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji.

Zobrazí se vám pak **všechny pořadače a soubory zvoleného paměťového média**. Přesuňte se pomocí **tlačítek se šipkami** na dálkovém ovládání nebo přístroji na **požadovaný podřazený pořadač a potvrďte svoji volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání na přístroji. Pak se vám zobrazí **všechny soubory a pořadače** v rámci **zvoleného pořadače**. Tlačítkem **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítku **Menu** na přístroji se dostanete opět zpět do **nejbližší vysoké úrovně souborů**.

Abyste **otevřeli soubor přímo** ze systému se soubory, přesuňte se na požadovaný soubor a **potvrďte svoji volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji. **Soubor se pak přehrává**.

Aby se **smazal soubor** nebo **celý pořadač** na zvoleném paměťovém médiu, přesuňte se na **požadovaný soubor** a stiskněte pak **pravé tlačítko se šipkou** na dálkovém ovládání. Pak se vám zobrazí **pole s oknem**, ve kterém musíte k zamezení **nechtěnému smazání potvrdit mazací proces**. Stiskněte tlačítko **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji a **požadovaný soubor** nebo **požadovaný pořadač** se pak **smážou**. Stiskněte **tlačítko Menu** na přístroji nebo tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání, abyste se dostali do **přehledu souborů**.

f) Změna nastavení

Přesuňte se v **hlavním menu** na funkci **Nastavení** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji.

Pak máte k dispozici **následující možnosti nastavení: Nastavení fotografií, nastavení kalendáře a systémová nastavení**. Přesuňte se na **požadovaný bod menu** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **Přehrát / Přestávka / OK** na dálkovém ovládání nebo přístroji. Pak se vám zobrazí **všechny možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkami Nahoru / Dolů** na dálkovém ovládání nebo **tlačítek se šipkami** na přístroji se můžete přesunovat přes **jednotlivé možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkami Vlevo / Vpravo** na dálkovém ovládání můžete přímo **přizpůsobit nastavení**. Aby se jednotlivá **nastavení** změnila **bez** dálkového ovládání, **přesuňte se** do požadovaného **nastavení** a stiskněte **Přehrát / Přestávka / OK** na přístroji. Pomocí **tlačítek se šipkami** pak můžete **přizpůsobit nastavení**. **Potvrďte volbu** tlačítkem **Menu**.

	Možnosti nastavení	Popis
Nastavení fotografií	Zobrazovací režim	Zvolte mezi prohlídkou diapozitivů a obrázkem s přehledem.
	Foto režim	Zvolte mezi prohlídkou diapozitivů a obrázkem s přehledem.
	Doba zobrazení	Nastavení doby zobrazení jednotlivých obrázků během prohlídky diapozitivů.
	Zobrazit prohlídku diapozitivů	Zvolte mezi jednorázovým zobrazením všech obrázků a nekonečnou smyčkou.
	Přechodový efekt	Zvolte jistý přechodový efekt nebo náhodnou volbu přechodových efektů.
	Režim prohlížení diapozitivů	Zvolte mezi zobrazením jednoho nebo dvou, tří nebo čtyř obrázků současně.
	Přehrávací režim	Zvolte mezi zobrazením obrázků v uloženém nebo náhodném pořadí.
Nastavení kalendáře	Datum	Nastavení aktuálního data.
	Nastavení časového formátu	Nastavení časového formátu: 12 (AM / PM) hodin nebo 24 hodin.
	Čas	Nastavení aktuálního času.
Systémová nastavení	Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk.
	Jas	Nastavte požadovaný jas displeje.
	Kontrast	Nastavte požadovaný kontrast displeje.
	Nasycení	Nastavte požadované nasycení barvy displeje.
	Barevný odstín	Změňte barevný odstín displeje.
	Autom. zapnutí	Aktivujte/Deaktivujte automatické zapnutí.
	Doba zapnutí	Zvolte dobu automatického zapnutí.
	Autom. vypnutí	Aktivujte/Deaktivujte automatické vypnutí.
	Doba vypnutí	Zvolte dobu automatického vypnutí.
	Opakování	Nastavení frekvence automatického zapnutí. (Každý den, pondělí až pátek, víkend, jednou).
	Eco	Pokud aktivujete tuto funkci, vypne se přístroj automaticky 4 hodiny po posledním provedeném zadání. Pokud chcete používat přístroj delší dobu, deaktivujte tuto funkci.
	Nastavení od výroby	Opět obnovte nastavení od výroby.
	Verze	Zobrazuje se aktuální číslo verze.
	Aktualizace	Pokud bude na stránce www.intenso-international.de k dispozici aktualizace firmware, můžete instalovat přes tento bod menu.
	Režim Automatické spuštění	Zvolte funkci, která se musí provést k spuštění přístroje (fotografie nebo kalendář).

6) Specifikace produktu

Obrázek	Digitální TFT LCD Velikost displeje: 7" palců (17,70 cm viditelná diagonála obrazu) Zobrazovací režim: 16:9 Rozlišení: 800 x 480 pixelů
Síťový adaptér:	Vstup: 100~240V AC, 50/60Hz Výstup: 5V 1.2A DC
USB port	USB Host 2.0 (vysoká rychlost) Podporuje paměťové médium USB
Podporované paměťové karty	Secure Digital Card (SD™) Secure Digital High Capacity (SDHC™) Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Podporovaný formát obrazu	JPEG, maximální rozlišení: 8000*8000 pixelů
Provozní teplota	0°C ~ +40°C
Rozměry	~204*143*23 mm
Hmotnost	~235 gr.
Příslušenství	Dálkové ovládání (včet. baterie), podstavec, síťový přístroj (KUANTEN KT05W050120EUD),vícejazyční návod k obsluze.



Symbol CE uvádí, že tento produkt splňuje požadavky všech směrnic EU platných pro tento produkt.

Vyloučení ručení

Na firmware a/nebo hardware můžou být kdykoli provedené změny bez předchozího oznámení. Z tohoto důvodu je možné, že se budou části tohoto návodu, technická data a obrázky v této dokumentaci odlišovat od produktu, který vám byl dodaný. Všechny body popsané v tomto návodu slouží pouze k názorným účelům a nemusí se bezpodmínečně shodovat konkrétní situací. Na základě tohoto návodu nelze uplatnit právní nároky.

Nevíte někdy, jak dále?

Naše servisní horká linka ochotně zodpoví na vaše dotazy.

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z německé pevné sítě. Ceny za mobilní volání se můžou odlišovat.

Mnoho zábavy s vaším digitálním rámem na fotografie od firmy Intenso!

Péče a údržba

Péče

- Aby se zamezilo riziku úderem elektrického proudu, nelze odstranit ani šrouby, ani těleso.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. Nevystavujte přístroj ani dešti, ani vlhkosti. Neinstalujte žádné předměty v blízkosti přístroje, které mohou ukládat vodu nebo jiné kapaliny.
- Neinstalujte žádné rámy pro obrázky v blízkosti topení, pecí nebo jiných přístrojů vyzařujících teplo.
- Neotevírat těleso. Nepokoušejte se sami o opravu. Nechte to kvalifikovanému personálu.
- Zamezte používání na pískovištích.
- Zastrčte kompletní spojovací zástrčku síťového adaptéru do existujícího otvoru DF. Pouze tak lze zamezit elektrostatickému výboji.
- Zapojte přípojky správně a bezpečně.
- Netlačte na displej. Chraňte displej před silným slunečním zářením.
- Rám na obrázky přehrává pouze kompatibilní datové formáty.
- Obrázky mohou být chráněny právy třetích osob. Přehrávání bez licence může porušit autorská práva.
- Nedotýkat se DF během provozu kovovými předměty.
- Zamezte používání na polštářích, sedačkách nebo jiných bytových předmětech, které podporují vznik tepla, protože hrozí riziko přehřátí přístroje.
- Neodstraňujte paměťové karty během čtecího procesu. V opačném případě může dojít k pádu systému nebo ztrátě dat.
- Nevypínejte přístroj během běžícího prohlížení diapositivů.
- Přístroj nelze zabalit bezprostředně po jeho delším používání. Zajistěte dostatečné chlazení. Jinak hrozí riziko přehřátí.
- Aby se zaručil lepší servis, může dojít k změnám v provozním návodu.

Údržba přístroje

Musí být vypnutý přístroj.
Nestříkat a nenanášet nikdy kapalinu přímo na displej přístroje.

Čištění displeje / tělesa / rámu

Těleso, rám a LCD displej utřít opatrně pomocí měkkého hadříku bez chlupů a chemikálií. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou speciálně určené pro LCD displeje.

Likvidace starých elektrických přístrojů



Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské Směrnici 2012/19/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje se musí zlikvidovat separátně od domovního odpadu prostřednictvím naplánovaných státních míst k likvidaci odpadu.
Likvidaci starých elektrických přístrojů podle předpisů zamezte ekologickým škodám.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A PRŮBĚH REKLAMACE

Záruční podmínky

Společnost Intenso International GmbH poskytuje mimo zákonného ručení dvouletou záruku na tento produkt. Záruční výkony se vztahují pouze na chyby materiálu a výroby. Společnost Intenso International GmbH neručí za ztrátu dat. Bezplatná záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu nedostatkových dílů. Bezpečné vymazání vašich dat je vaše zodpovědnost a my je neprovádíme. Ušchovejte pokladniční doklad k určení záruční doby. Prosíme o pochopení, že nemůžeme poskytnout záruku např. při:

- Nedodržování provozního návodu
- nepovolené nebo neodborné péči, instalaci nebo používání
- Poškození, škrábance nebo opotřebení
- Svévolných změnách, otevření tělesa, zásazích do přístroje nebo opravách
- Škodách způsobených jinými přístroji, vyšší mocí nebo přepravou

Průběh reklamace

V případě reklamace postupujte následujícím způsobem:

1. Akceptujeme pouze vrácení zboží s pokladničním dokladem a kompletním příslušenstvím.
2. Mimo to je nevyhnutným předpokladem vrácení zboží číslo RMA. Toto číslo RMA si můžete vyžádat přes domovskou stránku, email nebo horkou servisní linku. Musí být upevněné na dobře viditelném místě na balíku.
3. Zabalte produkt bezpečně pro přepravu spolu s pokladničním dokladem a kompletním příslušenstvím. Balík musí být dostatečně ofrankovaný.

Envie a embalagem para o seguinte endereço de e-mail:

Zašlete balík na následující servisní adresu:

Service Center (Vaše RMA číslo)

Kopernikusstraße 12-14

D-49377 Vechta

Kontakt:

Email (technická podpora):

support@intenso-international.de

Email (číslo RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de

Servisní horká linka:


+49 (0) 900 –1 50 40 30

(0,39 € / min. z německé pevné sítě.


Ceny za mobilní telefon se mohou odlišovat.)

Upute za rukovanje Intenso digitalnim okvirom za fotografije

Slijedite ove upute kako biste se informirali o najvažnijim funkcijama uređaja **Intenso digitalni okvir za fotografije**.

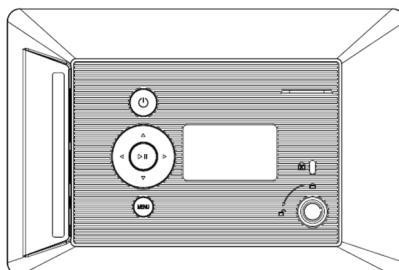


1) Razmještaj tipki na stražnjoj strani uređaja

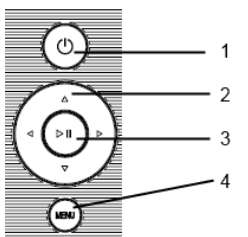


- 1 Uključivanje/isključivanje
- 2 Tipke za navigaciju
- 3 Tipka za reprodukciju/stanku/U redu
- 4 Tipka izbornika

2) Daljinski upravljač

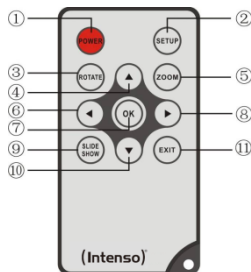

1	POWER	Uključivanje/isključivanje
2	SETUP	Prikaz postavki
3	ROTATE	Okretanje u smjeru kazaljke sata za 90°
4	▲	Pomiče pokazivač gore
5	ZOOM	Povećanje slike kod zaustavljene dijaprojeksije
6	◀	Pomiče pokazivač na lijevo
7	OK	Potvrda izabrane stavke izbornika
8	▶	Pomiče pokazivač na desno
9	SLIDESHOW	Pokreće dijaprojekciju
10	▼	Pomiče pokazivač prema dolje
11	IZLAZ	Povratak u nadređeni izbornik

3) Priključivanje i uključivanje Intenso digitalnog okvira za fotografije

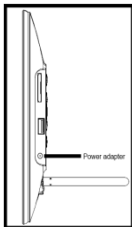


Spojite isporučeni **napajač** na digitalni okvir za fotografije (**DC-IN**). Drugi kraj **napajača** utaknite u **utičnicu**. Sada se automatski pokreće digitalni okvir za fotografije. Nakratko pritisnite tipku **Power** da biste isključili digitalni okvir za fotografije i ponovno uključili.

Sigurnosne napomene:

- Utičnica se mora nalaziti blizu uređaja i mora imati laki pristup.
- Nemojte otvarati kućište mrežnog adaptera. Ako je kućište otvoreno, postoji opasnost po život zbog strujnog udara. Ne sadrži dijelove koje treba održavati.
- Mrežni adapter koristite samo na uzemljenim utičnicama tipa AC 100-240 V, 50/60 Hz. Ako niste sigurni u vezi s napajanjem na mjestu postavljanja, raspitajte se kod odgovarajućeg opskrbljivača energijom.
- Upotrijebite priloženi kabel mrežnog adaptera i mrežnog priključka KUANTEN KT05W050120EUD.
- Da biste prekinuli napajanje uređaja, izvucite napajač iz utikača. Uvijek čvrsto držite napajač kada ga vadite iz utičnice. Nikada ne povlačite za kabel.

4) Umetanje memorijskih kartica | Priključivanje USB medija za pohranu

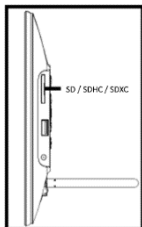


Memorijske kartice umetnite **logotipom okrenutim od zaslona** u utor čitača kartica.

Pažnja: Karticu nemojte umetati silom!

Digitalni okvir za fotografije podržava sljedeće **formate memorijske kartice**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

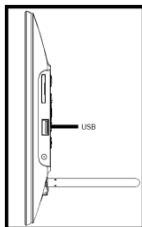

USB medij za pohranu može se umetnuti samo u jednom smjeru u USB utor.

Pažnja: USB medij za pohranu nemojte umetati silom!

5) Općenito o rukovanju

Napomena: Ovaj uređaj ima **Eco funkciju**. Ako je **aktiviran** (za aktiviranje ili deaktiviranje otvorite postavke), **isključuje se automatski 4 sata** nakon posljednjeg aktivnog unosa. U **stanju isporuke** ova funkcija već je aktivirana na temelju **zakonskih odredbi**.

a) Glavni izbornik

Nakon uključivanja pojavljuje se **glavni izbornik**.

U **glavnom izborniku** možete odabrati između **raznih funkcija** digitalnog okvira za fotografije i **stavke izbornika Postavke**. Pritisnite **tipke sa strelicama** na daljinskom upravljaču ili **tipke sa strelicama** na uređaju da biste odabrali stavku izbornika. Potvrdite svoj odabir tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

b) Odabir mjesta pohrane

Tipka **EXIT** na daljinskom upravljaču ili tipka **Izbornik** na uređaju izvodi vas iz **glavnog izbornika** na **odabir spojenih medija za pohranu**. U ovom izborniku, ako postoje, možete izabrati između **Memorijska kartica** i **USB medij za pohranu**. **Potvrdite** svoj odabir tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju. Zatim ćete se **automatski** vratiti na **glavni izbornik**.

c) Prikaz fotografija

Ako ste već umetnuli **medij za pohranu** s **pohranjenim fotografijama**, uređaj će se **automatski** pokrenuti s **dijaprojeksijom** vaših fotografija. Ako **nije umetnut medij za pohranu**, uređaj će se pokrenuti s **dijaprojeksijom prethodno instaliranih primjera slika** (one se ne mogu promijeniti). Pritisnite tipku izbornika na uređaju ili tipku **EXIT** na daljinskom upravljaču kako biste prešli na **glavni izbornik**.

Možete i **ručno** pokrenuti **dijaprojeksiju**. Pritom u **glavnom izborniku** prijedite na funkciju **Fotografija**. **Potvrdite** svoj odabir tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju. Sada se **pokreće dijaprojeksija**. Kao druga mogućnost možete pritisnuti tipku **Dijaprojeksija** na daljinskom upravljaču da biste **dijaprojeksiju pokrenuli** izravno preko neke druge funkcije.

Pritisnite tipku **EXIT** (Izlaz) na daljinskom upravljaču ili tipku **Izbornik** na uređaju da biste **napustili** dijapozitiv i otvorili **izbornik pretpregleda slika**. Zatim možete prijeći do **fotografije**, **potvrdite** odabir tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju te **nastavite dijaprojeksiju** izravno s ovog mjesta. Ponovnim pritiskom tipke **EXIT** na daljinskom upravljaču ili tipke **Izbornik** na uređaju, dolazite na **nadređenu mapu datoteka**. Tako možete vrlo lako prelaziti **razne mape medija za pohranu**.

Funkcije tijekom dijaprojeksije:

- Pritiskom na **tipke sa strelicama** na **desno** ili **lijevo** na daljinskom upravljaču ili uređaju možete preskočiti jednu fotografiju **naprijed** ili **natrag**.
- Pritiskom na tipku **Play / Pause / OK** (Reproduciraj/Zaustavi/U redu) na daljinskom upravljaču ili uređaju **zaustavljate dijaprojeksiju**. Ponovnim pritiskanjem **nastavlja se dijaprojeksija**.

d) Kalendar

U **glavnom izborniku** prijedite na funkciju **Kalendar** i potvrdite **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

U **modusu kalendara** bit će vam prikazani **aktualno vrijeme**, **aktualni list kalendara** i (kod umetnutog medija za pohranu s podržanim datotekama fotografije) **dijaprojeksija**.

Tipkama sa strelicama na daljinskom upravljaču ili uređaju možete mijenjati **mjesec** i **godinu** kod prikazanog lista kalendara.

e) Datotečni sustav

U **glavnom izborniku** prijedite na funkciju **Datoteke** i potvrdite **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Bit će prikazane **sve mape** i **datoteke izabranog medija za pohranu**. Tipkama sa strelicama na daljinskom upravljaču ili uređaju prijedite na **željenu podmapu** i potvrdite Vaš **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču uređaja. Prikazat će se **sve datoteke** i **mape** unutar **izabrane mape**. Tipkom **EXIT** na daljinskom upravljaču ili tipkom **Izbornik** na uređaju vraćate se na **sljedeću najvišu razinu datoteke**.

Kako biste **datoteku otvorili izravno** iz datotečnog sustava, prijedite na željenu datoteku i **potvrdite** Vaš **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju. **Datoteka se reproducira**.

Da biste **izbrisali datoteku** ili **cjelokupnu mapu** na **odabranom mediju za pohranu**, prijedite na **željenu datoteku** i zatim pritisnite **desnu tipku sa strelicom**. Zatim će biti prikazano **dijaloško polje** u kojem morate **potvrditi postupak brisanja** da bi se izbjeglo **neželjeno brisanje**. Pritisnite tipku **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljanju ili uređaju, a zatim će se **izbrisati željena datoteka** ili **željena mapa**. Pritisnite **tipku izbornika na uređaju** ili **tipku Izlaz** na daljinskom upravljaču kako biste ponovno prešli na **pregled datoteke**.

f) Promjena postavki

U **glavnom izborniku** prijedite na funkciju **Postavke** i potvrdite **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju.

Na raspolaganju su Vam sljedeće **postavke**: **Postavke fotografije**, **kalendara** i **sustava**.

Prijedite na **željenu stavku izbornika** i potvrdite **odabir** tipkom **Play / Pause / OK** na daljinskom upravljaču ili uređaju. Prikazat će se **sve mogućnosti postavki**. Tipkama sa **strelicama gore/dolje** na daljinskom upravljaču ili **tipkama sa strelicama** na uređaju možete prelaziti **pojedinačne mogućnosti postavki**. Tipkama sa **strelicama lijevo/desno** na daljinskom upravljaču možete izravno **prilagoditi postavke**. Da biste promijenili pojedinačne **postavke bez daljinskog upravljanja**, **prijedite** na željenu **postavku** i pritisnite tipku **Play / Pause / OK** na uređaju. Tipkama sa **strelicama** možete prilagoditi **postavku**. Potvrdite **odabir** tipkom **Izbornik**.

	Mogućnosti namještanja	Opis
Postavke fotografije	Modus prikaza	Odaberite između dija projekcije i slike pretpregleda.
	Modus fotografije	Odaberite između originala i slike na cijelom zaslonu.
	Trajanje prikaza	Namještanje trajanja prikaza pojedinačnih slika tijekom dija projekcije.
	Prikaz dija projekcije	Odaberite između jednog prikazivanja svih slika i beskonačne petlje.
	Efekt prijelaza	Odaberite određeni efekt prijelaza ili slučajan odabir efekata prijelaza.
	Modus dija projekcije	Odaberite između prikaza jedne, dviju, triju ili četiriju slika istovremeno.
	Modus reprodukcije	Odaberite između prikaza slika pohranjenim ili nasumičnim slijedom.
Postavke kalendara	Datum	Namještanje aktualnog datuma.
	Namještanje formata vremena	Namještanje formata vremena: 12 (AM / PM) sati ili 24 sata.
	Vrijeme	Prikaz aktualnog vremena.
Postavke sustava	Jezik	Odaberite željeni jezik.
	Svjetlina	Odaberite željenu svjetlinu zaslona.
	Kontrast	Odaberite željeni kontrast zaslona.
	Zasićenost	Odaberite željenu zasićenost zaslona.
	Ton boje	Promjena tona boje zaslona.
	Autom. uključivanje	Aktivirajte/deaktivirajte automatsko uključivanje.
	Vrijeme uključivanja	Odaberite vrijeme automatskog uključivanja.
	Autom. isključivanje	Aktivirajte/deaktivirajte automatsko isključivanje.
	Vrijeme isključivanja	Odaberite vrijeme automatskog isključivanja.
	Ponavljanje	Namještanje učestalosti automatskog uključivanja. (Svaki dan, Pon. do pet., Vikend, Jednom).
	Eco	Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj se automatski isključuje 4 sata nakon posljednjeg unosa. Želite li uređaj koristiti dulje vrijeme, deaktivirajte ovu funkciju.
	Tvorničke postavke	Vratite tvorničke postavke.
	Verzija	Prikazan je broj aktualne verzije.
	Ažurirati	Ako na www.intenso-international.de postoji ažuriranje firmvera, možete ga instalirati preko ove stavke izbornika.
	Modus automatskog pokretanja	Odaberite funkciju koju treba izvršiti pri pokretanju uređaja (Fotografija ili Kalendar).

6) Specifikacije proizvoda

Prikaži	Digitalni TFT LCD Veličina zaslona: 7-inčni (17,70 cm vidljiva dijagonala slike) Način prikaza: 16:9 Rezolucija: 800 x 480 piksela
Napajač	Ulaz: 100~240 V AC, 50/60 Hz Izlaz: 5 V 1,2 A DC
USB ulaz	USB Host 2.0 (visoka brzina) Podržava USB medije za pohranu
Podržane memorijske kartice	Secure Digital Card (SD™) Secure Digital High Capacity (SDHC™) Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Podržani format slike	JPEG, maksimalna rezolucija: 8000 x 8000 piksela
Radna temperatura	0°C ~ +40°C
Dimenzije	~204*143*23 mm
Težina	~235 gr.
Dodatna oprema	Daljinsko upravljanje (s baterijom), stajna nogica, mrežni uređaj (KUANTEN KT05W050120EUD), višejezične upute za uporabu.



Oznaka CE pokazuje da ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih EU-Direktiva koje se primjenjuju na njega.

Izuzimanje od odgovornosti

U svakom trenutku i bez najave mogu se izvršiti izmjene na firmveru i/ili hardveru. Stoga postoji mogućnost da dijelovi ovih Uputa, tehnički podaci i slike iz ove dokumentacije malo odstupaju od proizvoda koji vam je isporučen. Sve što je opisano u ovim Uputama služi za jasnije razumijevanje i ne mora nužno odgovarati svakoj specifičnoj situaciji. Na temelju ovih Uputa ne mogu se upućivati nikakvi pravni zahtjevi.

Ne možete se snaći?

Naša Služba tehničke podrške rado će vam odgovoriti na dodatna pitanja:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/min. iz njemačke fiksne mreže. Cijene mobilnih operatera mogu se razlikovati.

Mnogo zabave s Vašim Intenso digitalnim okvirom za fotografije!

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

- Da biste izbjegli opasnost od električnih strujnih udara, nemojte uklanjati ni vijke ni kućište.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti blizu vode. Ovaj uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi. Ne odlažite nikakve predmete blizu uređaja koji sakupljaju vodu ili druge tekućine.
- Ne instalirajte ovaj okvir slike blizu sustava grijanja, peći i drugih uređaja koji zrače toplinu.
- Ne otvarajte kućište. Nemojte pokušati sami popravljati. To prepustite stručnjaku.
- Izbjegavajte korištenje na pjeskovitim mjestima.
- Uklonite kompletan priključni utikač napajanja u postojeći otvor digitalnog okvira za fotografije. Samo tako možete izbjeći elektrostatički naboj.
- Pravilno i sigurno spojite sve priključke.
- Nemojte pritiskati zaslon. Zaštitite zaslon od jakog sunčevog zračenja.
- Okvir slike reproducira samo kompatibilne formate datoteke.
- Slike mogu biti zaštićene pravima trećih osoba. Reprodukcia bez licencije može kršiti autorska prava.
- Digitalni okvir za fotografije nemojte dodirivati metalnim predmetima tijekom rada.
- Izbjegavajte korištenje na jastuku, kauču i drugom namještaju, koji pospješuju stvaranje topline jer postoji opasnost od pregrijavanja uređaja.
- Tijekom učitavanja nemojte uklanjati memorijske kartice. U protivnom može doći do prekida rada sustava ili gubitka podataka.
- Uređaj nemojte isključivati tijekom pokrenute dija projekcije.
- Uređaj nemojte zapakirati odmah nakon duljeg korištenja. Omogućite dovoljno rashlađivanje. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Kako bi se zajamčila bolja korisnička podrška, moguće su promjene uputa za uporabu.

Održavanje uređaja

Uređaj mora biti isključen.

Nikada nemojte prskati ni nanositi tekućinu izravno na zaslon ili kućište.

Čišćenje zaslona / kućišta / okvira

Oprezno prebrišite kućište, okvir i LCD zaslon mekanom krpom koja ne ispušta dlačice i ne sadrži kemikalije. Upotrijebite samo sredstva za čišćenje koja su posebno predviđena za LCD-zaslone.

Zbrinjavanje električnih starih uređaja



Uređaji označeni ovim simbolom podliježu europskoj Direktivi 2012/19/EZ. Se zbrinjavati odvojeno od kućanskog otpada na predviđenim mjestima za sakupljanje koja odrede nadležna tijela. Pravilnim načinom zbrinjavanja svih električnih uređaja sprječavate onečišćenje okoliša.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

JAMSTVENI UVJETI I POSTUPAK REKLAMACIJE

Uvjeti iz garancije

Tvrtka Intenso International GmbH uz zakonski propisano jamstvo pruža vlastito dvogodišnje jamstvo na ovaj proizvod. Jamstvo nadalje vrijedi samo za pogreške na materijalu ili u proizvodnji. Tvrtka Intenso International GmbH neće biti odgovorna za gubitak podataka. Besplatne jamstvene usluge obuhvaćaju popravak ili zamjenu neispravnih dijelova. Bezbedno brisanje Vaših podataka je Vaša osobna odgovornost i mi to nećemo izvršiti. Potvrdu blagajne treba čuvati kao dokaz početka jamstvenog razdoblja. Imajte na umu da ne možemo prihvatiti zahtjev za primjenu jamstva u sljedećim slučajevima:

- ignoriranje uputa za uporabu
- zlouporaba ili nepravilno rukovanje, instalacija ili primjena
- oštećenja, ogrebotine ili habanje
- samoinicijativne promjene, otvaranje kućišta, intervencije ili popravci
- oštećenja uzrokovana drugim uređajima, „višom silom“ ili tijekom transporta

Postupak reklamacije

Učinite sljedeće u slučaju reklamacije:

1. Prihvaćamo samo povratne pošiljke koje sadrže kompletan pribor i potvrdu blagajne (račun).
2. Obavezno treba navesti i RMA-broj za povratnu pošiljku. Taj RMA-broj možete zatražiti preko internetske stranice, e-poštom ili preko dežurne linije Službe za korisnike. Mora biti jasno uočljiv na paketu.
3. Zapakirajte proizvod s kompletnim priborom i potvrdom blagajne tako da se može sigurno transportirati. Mora biti potpuno podmirena poštarina paketa.

Paket pošaljite na sljedeću servisnu adresu:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (Vaš RMA-br.)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Kontakt:

E-pošta (tehnička podrška):

support@intenso-international.de

E-pošta (RMA-broj):

rma@intenso-international.de

Internetska stranica:

www.intenso-international.de


Servisna dežurna linija:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / min. unutar njemačke fiksne mreže. Cijene mobilne mreže mogu odstupati od navedenog.)

Instrukcja obsługi Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna

Prosimy o przesłanie tej instrukcji, aby poznać różne funkcje **Cyfrowej ramki fotograficznej** firmy Intenso.

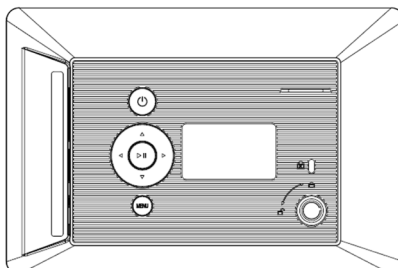


1) Układ przycisków z tyłu urządzenia

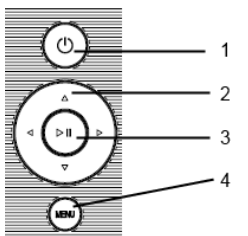


- 1 Przełącznik wł./wył.
- 2 Przyciski nawigacyjne
- 3 Przełącznik Play / Pause / OK
- 4 Przełącznik menu

2) Pilot zdalnego sterowania

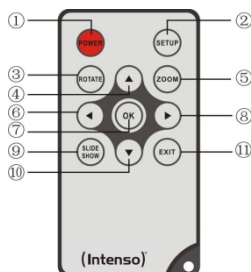

1	POWER	Przełącznik wł./wył.
2	SETUP	Wyświetlanie ustawień
3	ROTATE	Obrót o 90° w prawo
4	▲	Ruch kursorem w górę
5	ZOOM	Powiększanie zdjęcia po zatrzymaniu pokazu slajdów
6	◀	Ruch kursorem w dół
7	OK	Potwierdzenie wybranego punktu menu
8	▶	Ruch kursorem w prawo
9	SLIDESHOW	Pokaz slajdów
10	▼	Ruch kursorem w dół
11	EXIT	Powrót do wyższego menu

3) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej

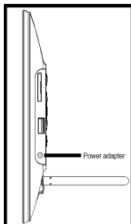


Połącz dostarczony **zasilacz** z ramką (**DC-IN**). Podłącz drugą wtyczkę **zasilacza** do **gniazdka sieciowego**. Ramka uruchomi się automatycznie. Wciśnij krótko przycisk **Power**, aby wyłączyć lub ponownie włączyć.

Uwaga:

- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.
- Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania KUANTEN KT05W050120EUD.
- Aby przerwać zasilanie urządzenia prądem elektrycznym należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka wtyczkowego. Podczas wyciągania należy zawsze trzymać w ręku sam zasilacz. Nie ciągnąć za przewód.

4) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

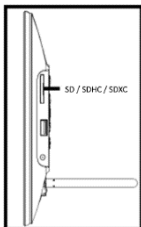


Kartę pamięci należy włożyć do gniazda czytnika kart **logo** skierowany w kierunku **przeciwnym do wyświetlacza**.

Uwaga: Karty nie wkładać na siłę!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

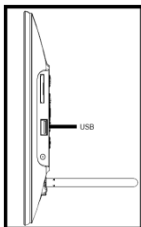

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slotcie USB tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

5) Obsługa

Wskazówka: Urządzenie to posiada funkcję **Eco**. Jeśli funkcja ta jest **włączona** (aby włączyć wzgl. wyłączyć tę funkcję należy otworzyć Ustawienia), urządzenie **wyłącza się automatycznie po 4 godzinach** od ostatniej dokonanej przez użytkownika zmiany. W **ustawieniach fabrycznych** funkcja ta jest ze względu na **regulacje prawne** już **włączona**.

a) Menu główne

Po włączeniu wyświetlane jest **Menu główne**.

W **Menu głównym** do wyboru są **różne funkcje** cyfrowej ramki na zdjęcia oraz **menu Ustawienia**. Aby wybrać punkt menu należy użyć **przycisków strzałek** na pilocie lub **przycisków strzałek** na urządzeniu. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Play / Pause / OK** na pilocie lub na urządzeniu.

b) Wybór nośnika danych

Za pomocą przycisku **EXIT** na pilocie lub przycisku **Menu** na urządzeniu przechodzi się z **Menu głównego** do **wyboru podłączonych nośników danych**. W tym menu, o ile podłączone, można wybrać pomiędzy **kartą pamięci** i **pamięcią USB**. Wybór należy **potwierdzić** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **OK** na urządzeniu. **Automatycznie** powraca się do **Menu głównego**.

c) Wyświetlanie zdjęć

Jeśli włożono już **nośnik danych** z **zapisanymi zdjęciami**, to urządzenie **automatycznie** rozpocznie **pokaz slajdów**. Jeśli **nie** włożono **nośnika danych**, to urządzenie rozpocznie **pokaz slajdów** używając **zainstalowanych fabrycznie przykładowych zdjęć** (nie mogą one zostać zmienione). Naciśnij przycisk **Menu**, aby przejść do **Menu głównego**.

Pokaz slajdów można również uruchomić **ręcznie**. W tym celu w **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Foto**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play / Pause** na urządzeniu. **Pokaz slajdów** zostanie teraz **uruchomiony**. **Alternatywnie** można użyć również przycisku **Slideshow** na pilocie, aby **uruchomić** w dowolnym momencie **pokaz slajdów**.

Aby **opuścić** pokaz slajdów i wyświetlić **menu podglądu zdjęć**, należy nacisnąć przycisk **EXIT** na pilocie lub przycisk **Menu** na urządzeniu. Teraz można przejść do **zdjęcia**, wybór **potwierdzić** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play / Pause** na urządzeniu i **wznówić** z tego miejsca **pokaz slajdów**. Ponowne naciśnięcie przycisku **EXIT** w **menu podglądu zdjęć** powoduje przejście do odpowiednio **wyższego folderu plików**. W ten sposób można bardzo łatwo **poruszać się** pomiędzy **różnymi folderami** zapisanymi na **nośniku danych**.

Funkcje dostępne podczas pokazu slajdów:

- Naciśnięcie **przycisków strzałek** w **prawo** lub **lewo** na pilocie lub **przycisków strzałek** na urządzeniu pozwala na przejście do **następnego** lub **poprzedniego** zdjęcia.
- Naciśnięcie przycisku **OK** na pilocie lub przycisku **Play / Pause** na urządzeniu **zatrzymuje** **pokaz slajdów** Ponowne naciśnięcie **wznawia** **pokaz slajdów**.

d) Kalendarz

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Kalendarz** i potwierdzić **wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **OK** na urządzeniu.

W **trybie kalendarza** wyświetlane są: **bieżący czas**, **bieżąca kartka kalendarza**, oraz (o ile włożono nośnik danych z obsługiwanyymi plikami zdjęć) **pokaz slajdów**.

Za pomocą przycisków strzałek na pilocie lub urządzeniu można zmieniać **miesiąc** i **rok** wyświetlanej kartki kalendarza.

e) System plików

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Pliki** i **potwierdzić wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **OK** na urządzeniu.

Wyświetlone zostaną **wszystkie foldery i pliki** zapisane na **wybranym nośniku danych**. Za pomocą **przycisków strzałek** na pilocie lub urządzeniu można przejść do **wybranego podfolderu** i **potwierdzić wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **OK** na urządzeniu. Wyświetlone teraz zostaną **wszystkie pliki i foldery** zapisane w **wybranym folderze**. Za pomocą przycisku **EXIT** na pilocie lub przycisku **RETURN** na urządzeniu można powrócić do **wyższego poziomu plików**.

Aby **otworzyć plik bezpośrednio** z systemu plików, należy przejść do wybranego pliku i **potwierdzić wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub przyciskiem **Play / Pause** na urządzeniu. **Plik** zostanie teraz **odtworzony**.

Aby z **wybranego nośnika danych usunąć plik** lub **cały folder**, należy przejść do **wybranego pliku** i następnie nacisnąć **prawy przycisk strzałki** na pilocie. Wyświetlone zostanie **okno dialogowe**, w którym, aby uniknąć **przypadkowego usunięcia**, należy **potwierdzić usuwanie**. Aby **usunąć wybrany plik** lub **folder** należy **wybrać OK**. Aby powrócić do **przeglądu plików**, należy nacisnąć przycisk **Menu / Exit**.

f) Zmianie ustawień

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Ustawienia** i potwierdzić **wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub urządzeniu.

Dostępne są następujące **możliwości ustawień**: **zdjęcia**, **kalendarza** i **systemu**. Należy przejść do **wybranego punktu menu** i **potwierdzić wybór** przyciskiem **OK** na pilocie lub urządzeniu. Wyświetlone zostaną **wszystkie możliwości ustawień**. **Przyciskami strzałek góra/dół** na pilocie lub **przyciskami strzałek** na urządzeniu można przechodzić do **pojedynczych możliwości ustawień**. **Przyciskami strzałek lewo prawo** na pilocie można bezpośrednio **dopasowywać ustawienia**. Aby zmienić pojedyncze **ustawienia bez** użycia pilota, należy **przejsć** do wybranego **ustawienia** i nacisnąć przycisk **OK** na urządzeniu. Za pomocą **przycisków strzałek** można zmienić **ustawienie**. **Wybór** należy **potwierdzić** przyciskiem **Return**.

	Możliwości ustawień	Opis
Ustawienia zdjęć	Tryb wyświetlania	Wybór pomiędzy pokazem slajdów a pojedynczym zdjęciem.
	Tryb foto	Wybór pomiędzy oryginalnym rozmiarem a widokiem pełnoekranowym.
	Czas trwania	Ustawianie czasu wyświetlania pojedynczych zdjęć podczas pokazu slajdów.
	Powtórz pokaz slajdów	Wybór pomiędzy jednorazowym wyświetleniem wszystkich zdjęć i wyświetlaniem w pętli.
	Efekt przejścia	Wybór określonego efektu przejścia lub przypadkowy wybór efektu przejścia.
	Tryb pokazu slajdów	Wybór pomiędzy wyświetlaniem jednego lub dwóch, trzech albo czterech zdjęć jednocześnie.
	Tryb odtwarzania	Wybór pomiędzy wyświetlaniem w kolejności zapisania na nośniku danych a kolejnością przypadkową.
Ustawienia kalendarza	Data	Ustawianie bieżącej daty.
	Ustaw format. godz.	Ustawianie formatu czasu: 12 (AM / PM) godzinny lub 24 godzinny.
	Czas	Ustawianie bieżącego czasu.
Ustawienia systemu	Język	Wybierz język
	Jasność	Wybór jasności wyświetlacza.
	Kontrast	Wybór kontrastu wyświetlacza.
	Nasycenie	Wybór nasycenia wyświetlacza.
	Odcień	Zmiana odcienia wyświetlacza.
	Auto. włączać	Aktywowanie/deaktywowanie automatycznego włączania.
	Czas włączania	Wybór godziny automatycznego włączania.
	Auto. wyłączać	Aktywowanie/deaktywowanie automatycznego wyłączenia.
	Czas wyłączenia	Wybór godziny automatycznego wyłączenia.
	Częstotliwość	Ustawianie częstotliwości automatycznego włączania (codziennie, pon. do pt., weekend, raz).
	Eco	Jeśli funkcja ta jest aktywna, to urządzenie wyłącza się automatycznie po 4 godzinach od ostatniej dokonanej przez użytkownika zmiany. Aby można było korzystać z urządzenia przez dłuższy okres, należy deaktywować tę funkcję.
	Ustawienie domyślne	Zerowanie do ustawień fabrycznych.
	Wersja	Wyświetlany jest bieżący numer wersji.
	Aktualizacja	Jeśli na stronie www.intenso-international.de dostępna będzie aktualizacja firmware, to można ją zainstalować korzystając z tego punktu
	Tryb autouruchomienia	Wybór funkcji, która ma zostać wykonana po uruchomieniu urządzenia (zdjęcie, kalendarz).

6) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy TFT LCD Wielkość wyświetlacza: 7" cali (17.70 cm widoczna przekątna obrazu) Tryb wyświetlania: 16:9 Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
Zasilacz	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1.2A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital Card (SD™)• Secure Digital High Capacity (SDHC™)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, maksymalna rozdzielczość: 8000*8000 pikseli
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wymiary	~204*143*23 mm
Waga	~235 gr.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania (w tym bateria), Stojak, zasilacz sieciowy (KUANTEN KT05W050120EUD), wielojęzyczna instrukcja obsługi.



Etykieta CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymagania wszystkich dyrektyw UE mających zastosowanie.

Wykluczenie odpowiedzialności

W każdej chwili bez poinformowania mogą zostać przeprowadzone zmiany w oprogramowaniu firmware oraz/lub w urządzeniach. Z tego powodu istnieje możliwość, że część niniejszej instrukcji, danych technicznych oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej dokumentacji będzie się nieznacznie różnić od posiadanego przez Państwa wyrobu. Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie do celów wyjaśnienia i nie muszą koniecznie odpowiadać określonej sytuacji. Roszczenia prawne ze względu na treść niniejszej instrukcji są wykluczone.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, nasza gorąca linia serwisu technicznego z przyjemnością odpowie na Państwa pytania:
+49 (0) 900 1 50 40 30 Koszt połączenia 0,39 €/min. z telefonu stacjonarnego w Niemczech. Ceny połączeń z telefonów komórkowych mogą być różne.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso!

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

UŻYTKOWANIE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać ani śrub ani obudowy.
- Urządzenia nie używać w pobliżu wody. Nie należy wystawiać ramki cyfrowej na działanie deszczu ani wilgoci. W pobliżu urządzenia nie ustawiać żadnych przedmiotów zawierających wodę lub inne substancje płynne.
- Ramki na zdjęcia nie instalować w pobliżu ogrzewania elektrycznego, pieców oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie wolno otwierać obudowy. Nie dokonywać samodzielnych napraw. Zadanie to należy pozostawić specjalistom.
- Unikać użytkowania w piaszczystych miejscach.
- Należy wcisnąć wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób można uniknąć naładować elektrostatycznych.
- Wszystkie przyłącza należy połączyć prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie wolno naciskać na wyświetlacz. Należy go chronić przed działaniem silnych promieni słonecznych.
- Ramka na zdjęcia odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami osób trzecich. Ich odtwarzanie bez licencji może spowodować naruszenie praw autorskich
- Podczas eksploatacji nie dotykać ramki cyfrowej metalowymi przedmiotami.
- Nie używać ramki cyfrowej na poduszkach, sofach oraz innych meblach lub przedmiotach domowych wspomagających wytwarzanie ciepła, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować kart pamięci w trakcie procesu ich odczytu. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń systemowych lub utraty danych.
- Prosimy nie ekspozować urządzenia w trakcie pokazu slajdów.
- Prosimy nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zagwarantować wystarczające ostygnięcie. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.

Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZANE.

NIE ROZPYLAĆ ANI NIE NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WYŚWIELACZ ORAZ OBUDOWĘ ŻADNYCH PŁYNÓW.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramy

Obudowę, ramkę oraz wyświetlacz LCD wycierać delikatnie miękką ściereczką, która nie jest nasączona chemikaliami i nie pozostawia włosków na czyszczonej powierzchni.

Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do wyświetlaczy LCD.

Utylizacja starych urządzeń elektronicznych



Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej wytycznej 2012/19/EC.

Wszystkie urządzenia elektroniczne i elektryczne należy utylizować poprzez przewidziane do tego celu instytucje państwowe, a nie razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Utylizując odpowiednio stare urządzenia elektroniczne dbają Państwo o środowisko i unikają tym samym jego zanieczyszczenia.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

WARUNKI GWARANCJI ORAZ PRZEBIEG REKLAMACJI

Warunki gwarancji

Firma Intenso International GmbH udziela oprócz ustawowej rękojmi również dwuletniej gwarancji na ten produkt. Gwarancją objęte są tylko wady materiałowe i produkcyjne. Firma Intenso International GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych. Bezpłatna gwarancja dotyczy naprawy lub wymiany wadliwych części. Odpowiedzialność za bezpieczne usunięcie danych leży po Państwa stronie i nie zostanie wykonane przez nas. Należy przechowywać dowód zakupu dla celów określenia okresu gwarancji. Proszę zrozumieć, że gwarancja nie może obejmować na przykład następujących przypadków:

- nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- nieodpowiedniego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, instalacji lub obsługi
- uszkodzeń, zadrapań lub zużycia
- samowolnie przeprowadzanych zmian, otwierania obudowy, ingerencji lub napraw
- szkód spowodowanych przez inne urządzenia, działanie siły wyższej lub transport

Przebieg reklamacji

W przypadku reklamacji należy postępować w następujący sposób:

1. Akceptowane są tylko odsyłki z dołączonym dowodem zakupu oraz kompletem akcesoriów.
2. Oprócz tego obowiązkowe jest podanie numeru RMA podczas odsyłki. Numer RMA można uzyskać poprzez stronę internetową, e-mail lub infolinię serwisową. Musi on zostać umieszczony na opakowaniu w sposób dobrze widoczny.
3. Proszę zapakować wyrób wraz z dowodem zakupu i wszystkimi akcesoriami w taki sposób, aby był odpowiednio zabezpieczony w transporcie. Przesyłka musi być całkowicie opłacona.

Proszę wysłać przesyłkę na następujący adres serwisu:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (Państwa numer RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Kontakt:

e-mail (dział obsługi technicznej):

support@intenso-international.de

e-mail (numer RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de


Infolinia serwisowa:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / min. z niemieckiej sieci telefonii przewodowej. Ceny połączeń komórkowych mogą się różnić.)

Návod na používanie digitálneho rámu na fotografie Intenso

Dodržiujte tento krátky návod, aby ste boli informovaní o najrôznejších funkciách **digitálneho rámu na fotografie Intenso**.

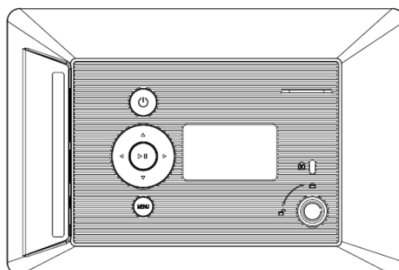


1) Obsadenie tlačidiel na zadnej strane prístroja

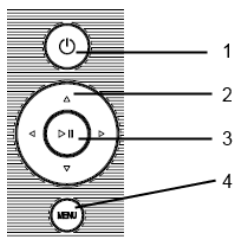


- 1 Energia Zap / Vyp
- 2 Navigačné tlačidlá
- 3 Tlačidlo Prehrať / Prestávka / OK
- 4 Tlačidlo Menu

2) Diaľkové ovládanie

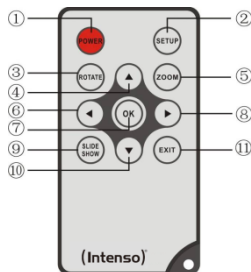

1	POWER	Energia Zap / Vyp
2	SETUP	Zobrazenie nastavení
3	ROTATE	Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
4	▲	Pohybuje kurzor hore
5	ZOOM	Pri zastavenom prezeraní diapozitívu zväčšiť obraz
6	◀	Pohybuje kurzor vľavo
7	OK	Potvrdenie zvoleného bodu menu
8	▶	Pohybuje kurzor vpravo
9	SLIDESHOW	Spustenie prehliadky diapozitívov
10	▼	Pohybuje kurzor dole
11	EXIT	Návrat do nadradeného menu

3) Pripojenie a zapnutie digitálneho rámu na fotografie Intenso

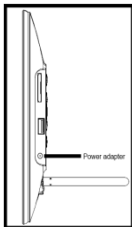


Spojte dodávaný **sieťový adaptér** s digitálnym rámom na fotografie (**DC-IN**). Zastrčte druhý koniec **sieťového adaptéru** do **zásuvky**. Digitálny rám na fotografie sa potom automaticky spustí. Stlačte krátko tlačidlo **Power**, aby ste vyplli alebo opäť zapli rám na fotografie.

Bezpečnostné pokyny:

- Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti prístroja a byť ľahko prístupná.
- Neotvárajte teleso sieťového adaptéru. Pri otvorení telesa vzniká ohrozenie života úderom elektrického prúdu. Neobsahuje diely, ktoré vyžadujú údržbu.
- Prevádzkujte sieťový adaptér iba v uzemnených zásuvkách s AC 100-240V~, 50/60 Hz. Pokiaľ si nie ste istí napájaním prúdom na mieste inštalácie, informujte sa u príslušného dodávateľa energie.
- Používajte iba priložený sieťový adaptér a sieťový spojovací šnúru KUANTEN KT05W050120EUD.
- Aby ste prerušili napájanie prúdom, vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Pri vyťahovaní držte sami pevne sieťový adaptér. Nikdy neťahajte za šnúru.

4) Vloženie pamäťových kariet | Pripojenie USB pamäťových médií

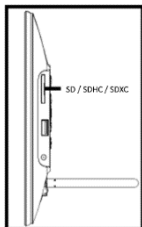


Vložte **pamäťové karty** s **logom displeja** opačnou stranou do otvoru čítačky kariet.

Pozor: Nevkladajte kartu násilím!

Nasledujúce formáty pamäťových kariet sú podporované digitálnym rámom na fotografie

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

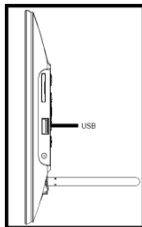

USB pamäťové médium je možné vložiť iba v jednom smere do otvoru USB.

Pozor: USB pamäťové médium nemožno vkladajte násilím!

5) Všeobecná obsluha

Upozornenie: Prístroj disponuje funkciou **Eco**. Ak je táto funkcia **aktívna** (na aktiváciu alebo deaktiváciu otvorte nastavenia), **vypne sa automaticky 4 hodiny** po poslednom vykonanom zadaní. V **dobrávanom stave** je táto funkcia na základe **zákonných ustanovení** už aktívna.

a) Hlavné menu

Po zapnutí sa objaví **hlavné menu**.

V **hlavnom menu** máte voľbu medzi **rôznymi funkciami** digitálneho rámu na fotografie a **bodom menu Nastavenia**. Stlačte **tlačidlá so šípkami** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidlá so šípkami** na prístroji, aby ste zvolili bod menu. Potvrďte svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.

b) Voľba pamäťového média

Tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **Menu** na prístroji vás presunie z **hlavného menu** k voľbe pripojených **pamäťových médií**. V tomto menu môžete, ak je k dispozícii, zvoliť medzi **pamäťovou kartou** a **USB pamäťovým médium**. **Potvrďte** svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji. Dostanete sa **automaticky** opäť do hlavného menu.

c) Zobrazovanie fotografií

Ak ste už vložili **pamäťové médium** s **uloženými fotografiami**, potom sa spustí prístroj **automaticky** s **prehliadkou diapozitívov** vašich fotografií. Ak sa nevloží **pamäťové médium**, spustí sa prístroj s **prehliadkou diapozitívov vopred nainštalovaných názorných obrázkov** (tieto sa nedajú zmeniť). Stlačte tlačidlo **Menu** na prístroji alebo tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní, aby ste sa dostali do **hlavného menu**.

Prehliadku **diapozitívov** je možné spustiť aj **manuálne**. Presuňte sa v **hlavnom menu** na funkciu **Fotografie**. Potvrďte svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji. Potom sa **spustí prehliadka diapozitívov**. Alternatívne je možné tiež stlačiť tlačidlo **Slideshow** na diaľkovom ovládaní, aby sa **spustila prehliadka diapozitívov** z každej inej funkcie.

Stlačte tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **Menu** na prístroji, aby ste **opustili** prehliadku diapoizitívov a vyvolali menu **Prehľad obrázkov**. Potom sa môžete presunúť na **Fotografiu**, **potvrdiť** svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní a **pokračovať** v **prehliadke diapoizitívov** priamo z tohto miesta. Opakovaným stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **Menu** na prístroji sa dostanete vždy do **nadradeného zariadenia** so **súborom**. Môžete sa celkom ľahko presúvať cez **rôzne priečinky** vášho **pamäťového média**.

Funkcie počas prehliadky diapoizitívov:

- Stlačením **tlačidiel so šípkami vpravo** alebo **vľavo** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji je možné vždy preskočiť o jednu fotografiu **vpred** alebo **späť**.
- Stlačením tlačidla **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji zastavíte **prezeranie diapoizitívov**. Opätovným stlačením sa opäť **pokračuje v prehliadke diapoizitívov**.

d) Kalendár

Presuňte sa v **hlavnom menu** na funkciu **Kalendár** a potvrdte svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.

V režime **Kalendár** sa vám zobrazuje **aktuálny čas, aktuálny list v kalendári**, ako aj (pri vloženom pamäťovom médiu s podporovanými súbormi s fotografiami) **prehľadka diapozitívov**.

Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní alebo prístroji možno zmeniť **mesiac a rok** pre zobrazovaný list kalendára.

e) Systém súborov

Presuňte sa v **hlavnom menu** na funkciu **Súbory** a potvrdte svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.

Potom sa vám zobrazia **všetky priečinky a súbory zvoleného pamäťového média**. Presuňte sa pomocou **tlačidiel so šípkami** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji na **podradený priečinok** a **potvrdte** svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji. Potom sa vám zobrazia **všetky súbory a priečinky** v rámci **zvoleného priečinku**. Tlačidlom **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom **Menu** na prístroji sa dostanete späť do **najbližšej vysokej úrovne súboru**.

Aby ste **otvorili súbor priamo** zo systému so súbormi, presuňte sa na požadovaný súbor a **potvrdte** svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji. **Súbor** sa potom **prehráva**.

Aby sa **vymazal súbor** alebo **celý priečinok** na zvolenom pamäťovom médiu, presuňte sa na **požadovaný súbor** a potom stlačte **pravé tlačidlo so šípkou** na diaľkovom ovládaní. Potom sa vám zobrazí **pole s oknom**, v ktorom musíte na zamedzenie **nechcenému zmazaniu potvrdiť mazací proces**. Stlačte tlačidlo **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji a **požadovaný súbor** alebo **požadovaný zakladač** sa potom **vymažú**. Stlačte **tlačidlo Menu** na prístroji alebo **tlačidlo EXIT** na diaľkovom ovládaní, aby ste sa dostali do **prehľadu súborov**.

f) Zmena nastavení

Presuňte sa v **hlavnom menu** na funkciu **Nastavenia** a potvrdte svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.

Potom máte k dispozícii nasledujúce možnosti nastavenia: **Nastavenia fotografií, nastavenia kalendára a systémové nastavenia**. Presuňte sa na **požadovaný bod menu** a **potvrdte** svoju voľbu tlačidlom **Prehrať / Prestávka / OK** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji. Potom sa vám zobrazia **všetky možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami Hore / Dole** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji sa môžete presúvať cez **jednotlivé možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami Vľavo / Vpravo** na diaľkovom ovládaní môžete priamo **prispôsobiť nastavenia**. Aby sa jednotlivé **nastavenia zmenili bez diaľkového ovládania**, **presuňte** sa do požadovaného **nastavenia** a stlačte **Prehrať / Prestávka / OK** na prístroji. Pomocou **tlačidiel so šípkami** potom môžete prispôsobiť **nastavenia**. **Potvrdte voľbu** tlačidlom **Menu**.

	Možnosti nastavenia	Popis
Nastavenia fotografií	Zobrazovací režim	Zvoľte medzi prehliadkou diapozitívov a obrázkom s prehľadom.
	Režim fotografie	Zvoľte medzi prehliadkou diapozitívov a obrázkom s prehľadom.
	Doba zobrazovania	Nastavenie doby zobrazenia jednotlivých obrázkov počas prehliadky diapozitívov.
	Zobrazenie prehliadky diapozitívov	Zvoľte medzi jednorazovým zobrazením všetkých obrázkov a nekonečnou slučkou.
	Prechodový efekt	Zvoľte určitý prechodový efekt alebo náhodnú voľbu prechodových efektov.
	Režim prezerania diapozitívov	Zvoľte medzi zobrazením jedného alebo dvoch, troch alebo štyroch obrázkov súčasne.
	Režim Prehrávanie	Zvoľte medzi zobrazením obrázkov v uloženom alebo náhodnom poradí.
Nastavenie kalendára	Dátum	Nastavenie aktuálneho dátumu.
	Nastavenie časového formátu	Nastavenie časového formátu: 12 (AM / PM) hodín alebo 24 hodín.
	Čas	Nastavenie aktuálneho času.
Nastavenia systému	Jazyk	Zvoľte požadovaný jazyk.
	Jas	Zvoľte požadovaný jas na displeji.
	Kontrast	Zvoľte požadovaný kontrast na displeji.
	Sýtosť	Zvoľte požadovanú sýtosť na displeji.
	Farebný odtieň	Zmeňte farebný odtieň displeja.
	Autom. zapnutie	Aktivujte/Deaktivujte automatické zapnutie.
	Doba zapnutia	Zvoľte dobu automatického zapnutia
	Autom. vypnutie	Aktivujte/Deaktivujte automatické vypnutie.
	Doba vypnutia	Zvoľte dobu automatického vypnutia
	Opakovanie	Nastavenie frekvencie automatického zapnutia. (Každý deň, pondelok až piatok, víkend, raz).
	Eco	Ak aktivujete túto funkciu, vypne sa prístroj automaticky 4 hodiny po poslednom vykonanom zadaní. Ak chcete používať prístroj dlhšiu dobu, deaktivujte túto funkciu.
	Nastavenia od výroby	Obnovte nastavenia od výroby.
	Verzia	Zobrazí sa číslo verzie.
	Aktualizácia	Pokiaľ bude na stránke www.intenso-international.de k dispozícii aktualizácia firmware, môžete inštalovať cez tento bod menu.
	Režim Automatické spustenie	Zvoľte funkciu, ktorá sa musí vykonať k spusteniu prístroja (fotografia alebo kalendár).

6) Špecifikácia produktu

Obrázok	Digitálne TFT LCD Veľkosť displeja: 7" palcov (17,70 cm viditeľná diagonála obrazu) Zobrazovací režim: 16:9 Rozlíšenie: 800 x 480 pixel
Sieťový adaptér	Príkon: 100~240V AC, 50/60Hz Výstup: 5V 1.2A DC
USB port	USB Host 2.0 (vysoká rýchlosť) Podporuje pamäťové médium USB
Podporované pamäťové karty	Secure Digital Card (SD™) Secure Digital High Capacity (SDHC™) Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Podporovaný formát obrazu	JPEG, maximálne rozlíšenie: 8000*8000 pixelov
Prevádzková teplota	0°C ~ +40°C
Rozmery	~204*143*23 mm
Hmotnosť	~235 gr.
Príslušenstvo	Diaľkové ovládanie (vrát. batérie), podstavec, sieťový prístroj (KUANTEN KT05W050120EUD), viacjazyčný návod na obsluhu.



Symbol CE preukazuje, že výrobok spĺňa požiadavky všetkých smerníc EÚ pre daný výrobok.

Vylúčenie záruky

Na firmvér a / alebo hardvér môžu byť kedykoľvek vykonané zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu je možné, že sa budú časti tohto návodu, technické údaje a obrázky v tejto dokumentácii odlišovať od výrobku, ktorý vám bol dodaný. Všetky body popísané v tomto návode slúžia len na ilustráciu a nemusia sa bezpodmienečne zhodovať s konkrétnou situáciou. Na základe tohto návodu nie je možné uplatniť právne nároky.

Neviete niekedy, ako ďalej?

Naša servisná horúca linka ochotne odpovie na vaše otázky.

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z nemeckej pevnej siete. Ceny za mobilné volania sa môžu odlišovať

Mnoho zábavy s vašim digitálnym rámom na fotografie od firmy Intenso!

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť

- Aby sa zabránilo riziku úderom elektrického prúdu, nemožno odstrániť ani skrutky, ani teleso.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody. Nevystavujte prístroj ani dažďu, ani vlhkosti. Neinštalujte žiadne predmety v blízkosti prístroja, ktoré môžu ukladať vodu alebo iné kvapaliny.
- Neinštalujte žiadne rámy pre obrázky v blízkosti kúrenia, pecí alebo iných prístrojov, ktoré vyžarujú teplo.
- Neotvárať teleso. Nepokúšajte sa sami o opravu. Prenechajte to kvalifikovanému personálu.
- Zabráňte používaniu na pieskoviskách.
- Zastrčte kompletnú spojovaciu zástrčku sieťového adaptéra do existujúceho otvoru DF. Iba tak je možné zabrániť elektrostatickému výboju.
- Zapojte všetky prípojky správne a bezpečne.
- Netlačte na displej. Chráňte displej pred silným slnečným žiarením.
- Rám na obrázky prehráva iba kompatibilné dátové formáty.
- Obrázky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže porušiť autorské práva.
- Nedotýkať sa DF počas prevádzky kovovými predmetmi.
- Zabráňte používaniu na vankúšoch, sedačkách alebo iných bytových predmetoch, ktoré podporujú vznik tepla, pretože hrozí riziko prehriatia prístroja.
- Neodstraňujte pamäťové karty počas čítacieho procesu. V opačnom prípade môže dôjsť k pádu systému alebo strate dát.
- Nevypínajte prístroj počas bežiaceho prezerania diapozitívov.
- Prístroj nie je možné zabaliť bezprostredne po jeho dlhšom používaní. Zaisťte dostatočné chladenie. Inak hrozí riziko prehriatia.
- Aby sa zaručil lepší servis, môže dôjsť k zmenám v prevádzkovom návode.

Údržba prístroja

Musí byť vypnutý prístroj.
Nestriekať a nenanášať nikdy kvapalinu priamo na displej prístroja.

Čistenie displeja / telesa / rámu

Teleso, rám a LCD displej utrieť opatrne pomocou mäkkej handričky bez chlívov a chemikálií. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne určené pre LCD displeje.

Likvidácia starých elektrických prístrojov



Prístroje označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2012/19 / EC. Všetky elektrické a elektronické prístroje sa musia zlikvidovať separátne od domového odpadu prostredníctvom naplánovaných štátnych miest k likvidácii odpadu.
Likvidáciou starých elektrických prístrojov podľa predpisov zabránite ekologickým škodám.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A PRIEBEH REKLAMÁCIE

Záručné podmienky

Spoločnosť Intenso International GmbH poskytuje okrem zákonného ručenia dvojročnú záruku na tento výrobok. Záručné výkony sa vzťahujú len na chyby materiálu a výroby. Spoločnosť Intenso International GmbH neručí za stratu údajov. Bezplatná záruka sa vzťahuje na opravu alebo výmenu nedostatkových dielov. Bezpečné vymazanie vašich dát je vaša zodpovednosť a my ho nerobíme. Uchovajte pokladničný doklad na určenie záručnej doby. Ďakujeme za pochopenie, že nemôžeme poskytnúť záruku napr. pri:

- nedodržiavaní prevádzkového návodu
- nepovolenej alebo neodbornej starostlivosti, inštalácii alebo používaní
- poškodení, škrabancoch alebo opotrebení
- svojvoľných zmenách, otvorení telesa, zásahoch do prístroja alebo opravách
- škodách spôsobených inými prístrojmi, vyššou mocou alebo prepravou

Priebeh reklamácie

V prípade reklamácie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Akceptujeme iba vrátenie tovaru s pokladničným dokladom a kompletným príslušenstvom.
2. Okrem toho je nevyhnutným predpokladom pre vrátenie tovaru číslo RMA. Číslo RMA si môžete vyžiadať cez domovskú stránku, email alebo horúcu servisnú linku. Musia byť upevnené na dobre viditeľnom mieste na balíku.
3. Zabaľte výrobok bezpečne pre prepravu spolu s pokladničnými dokladom a kompletným príslušenstvom. Balík musí byť dostatočne ofrankovaný.

Pošlite balík na nasledujúcu servisnú adresu:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (Vaše č. RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Kontakt:

Email (technická podpora):

support@intenso-international.de

Email (číslo RMA):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de

Servisná horúca linka:


+49 (0) 900 –1 50 40 30

(0,39 € / min. z nemeckej pevnej siete.


Ceny za mobilný telefón sa môžu odlišovať.)

Az Intenso digitális képkeret használati útmutatója

Kövesse ezt az útmutatót, hogy tájékozódjon az **Intenso digitális képkeret** különböző funkcióiról.

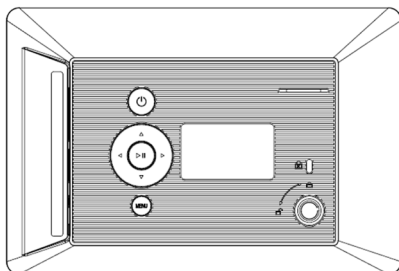

1) Gombok kijelölése a készülék hátoldalán

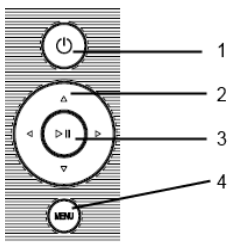


1 Power On/Off be-ki kapcsoló

2 Navigációs gombok

3 Lejátszó / szünet / OK gomb


4 Menügomb

2) Távirányító

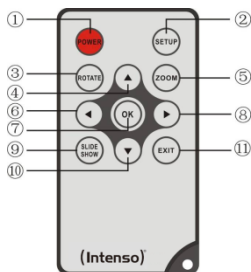

1	POWER	Power On/Off be-ki kapcsoló
2	SETUP	A beállítások megjelenítése
3	ROTATE	90°-os fordulás az óramutató járásának irányába
4	▲	A kurzort felfelé mozgatja
5	ZOOM	Megállított diavetítés közben a kép megnagyítása
6	◀	A kurzort balra mozgatja
7	OK	A kiválasztott menüpont nyugtázása
8	▶	A kurzort jobbra mozgatja
9	SLIDESHOW	Diavetítés indítása
10	▼	A kurzort lefelé mozgatja
11	EXIT	Visszatérés a főmenübe

3) Az Intenso digitális képerket csatlakoztatása és bekapcsolása

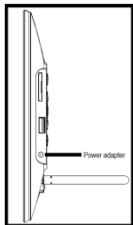


A mellékelt **hálózati tápegységet** csatlakoztassa a digitális képerketre (**DC-IN**). Dugja a **hálózati tápegység** másik végét a **dugaszó aljzatba**. A digitális képerket most automatikusan indul. Röviden nyomja meg a **Power** gombot, hogy kikapcsolja vagy újra bekapcsolja a digitális képerketet.

Biztonsági előírások:

- A dugaszoló aljzatnak a készülék közelében kell lenni és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne nyissa fel a hálózati adapter készülékházát. A kinyitott készülékház esetén életveszély áll fenn elektromos áramütés által.
- Nincsenek karbantartható alkatrészek.
- A hálózati adaptert csak AC 100-240V~, 50/60 Hz, földelt dugaszoló aljzatoknál üzemeltesse. Ha nem biztos az áramellátással kapcsolatban a felállítási helyen, kérdezzen rá az illetékes energiaszolgáltatónál.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert és hálózati csatlakozó kábelt használja KUANTEN KT05W050120EUD.
- Az áramellátás megszakításához a készülékén, húzza ki a tápegységet a dugaszoló aljzattól. Kihűzaskor mindig tartsa meg a tápegységet. Soha ne rántsa meg a kábeltől fogva.

4) Memóriakártya behelyezése | USB tároló eszközök csatlakoztatása

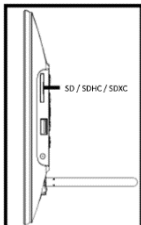


Helyezze be a **memóriakártyákat** a **kijelző logóval** elfordítva a **kártyaolvasó** nyílásába.

Figyelem: Kérjük, ne helyezze be erőszakosan a kártyát!

A digitális képerket a következő **memóriakártya-formátumokat** támogatja:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

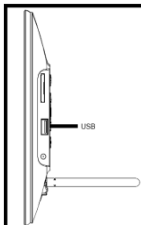

Az **USB tároló eszköz** csak egy féleképpen helyezhető be az USB nyílásba.

Figyelem: Kérjük, ne helyezze be erőszakosan az USB tároló eszközt!

5) Általános kezelés

Megjegyzés: Jelen készülék rendelkezik egy **Eco funkcióval**. Ha ez **aktiválva van** (az aktiváláshoz, illetve deaktiváláshoz kérjük, nyissa meg a beállításokat), **automatikusan kikapcsol 4 óra után** az utolsó bevitel után. **Kiszállítási állapotban** ez a funkció már **aktiválva van** a törvényes előírások alapján.

a) Főmenü

Bekapcsolás után megjelenik a **főmenü**.

A **főmenüben** választhat a digitális képkeret **különböző funkciói** közül és választhatja a **Beállítások menüpontot**. A távirányítón nyomja meg a **nyílombokat** vagy a **nyílombokat** a készüléken, hogy kiválasszon egy menüpontot. Nyugtázza a választását a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken.

b) A tároló eszköz kiválasztása

Az **EXIT** gomb a távirányítón vagy a **Menü** gomb a készüléken a **Főmenüből** a **csatlakoztatott tároló eszközök kiválasztásához** vezet. Ebben a menüben választhat a **memóriakártya** és az **USB tároló eszközök** közül. Nyugtázza a **kiválasztást** a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken. Majd **automatikusan** visszatér a **főmenübe**.

c) Képek megjelenítése

Ha már behelyezett egy **tároló eszközt** az **elmentett képekkel**, akkor a készülék **automatikusan** elindítja a **diavetítést** a képeivel. Ha **nincs** behelyezve **tároló eszköz**, a készülék elindul az **előre feltelepített példaképek diavetítésével** (ezeken nem lehet változtatni). A készüléken nyomja meg a **Menü** gombot, vagy az **EXIT** gombot a távirányítón, hogy a **főmenübe** jusson.

A **diavetítést kéziképpel** is elindíthatja. Ehhez navigáljon a **Főmenüben** a **Fotó** funkcióhoz. Nyugtázza a **kiválasztást** a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken. Most **elindul a diavetítés**. **Alternatív** módon megnyomhatja a **Slideshow** gombot a távirányítón, hogy **elindítsa a Diavetítést** közvetlenül minden más funkcióból.

Nyomja meg az **EXIT** gombot a távirányítón vagy a **Menü** gombot a készüléken, hogy **elhagyja** a diavetítést és előhívja a **képek előnézete menüt**. Most egy **képhez** navigálhat, **nyugtázhhatja** a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken és közvetlenül innen **folytathatja a diavetítést**. Az **EXIT** gomb újbóli megnyomásával a távirányítón vagy a Menü gomb megnyomásával a készüléken a **főlérendelt fájlmappába** jut. Egyszerűen **navigálhat a tároló eszköze különböző mappáiban**.

Funkciók diavetítés közben:

- Ha a távirányítón vagy a készüléken megnyomja a **nyílombokat jobbra** vagy **balra**, **előre-** vagy **visszaugorhat** egy képpel.
- Ha a távirányítón vagy a készüléken megnyomja a **Play / Pause / OK** gombot, **leállítja a diavetítést**. Egy **újabb** megnyomással újra **folytatódik a diavetítés**.

d) Naptár

A **Főmenüben** navigáljon a **Naptár** funkcióhoz és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken.

Naptár üzemmódban megjelenítődik Önnek az **aktuális időpont**, az **aktuális naptári lap**, illetve (behelyezett tároló eszköz esetén támogatott képfájlokkal) egy **diavetítés**.

A távirányítón vagy a készüléken a nyílombokkal módosíthatja a **hónapot** és az **évet** a megjelenített naptári lap esetében.

e) Fájlrendszer

A **Főmenüben** navigáljon a **Fájlok** funkcióhoz és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken.

Most megjelenítődik a **kiválasztott tároló eszköz** minden mappája és fájlja. A nyílombokkal a távirányítón vagy a készüléken navigáljon a **kívánt almappához** és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken. Most megjelenítődik **minden fájl** és **mappa** a **kiválasztott mappán** belül. Az **EXIT** gombbal a távirányítón vagy a **Menü** gombbal a készüléken újra visszajut a **következő felső fájlszintre**.

Egy **fájl megnyitásához közvetlenül** a fájlrendszerből, navigáljon a kívánt fájlhoz és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken. Most **lejátszódik** a fájl.

Egy **fájl** vagy egy **teljes mappa** törléséhez a **kiválasztott tároló eszköztől**, navigáljon a **kívánt fájlhoz**, majd nyomja meg a **jobb nyíl gombot** a távirányítón. Meg fog jelenni egy **párbeszédablak**, amely révén elkerüli a **véletlenszerű törlést**, mert nyugtáznia kell a **törlési folyamatot**. A távirányítón vagy a készüléken nyomja meg a **Play / Pause / OK** gombot, és a **kívánt fájl** vagy a **kívánt mappa** most **törlődik**. A **készüléken** nyomja meg a **Menü gombot**, vagy az **EXIT** gombot a távirányítón, hogy újra a **Fájláttekintésbe** váltson.

f) A beállítások módosítása

A **Főmenüben** navigáljon a **Beállítások** funkcióhoz és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken.

Most a következő **beállítási lehetőségek** állnak a rendelkezésére: **Fotó beállítások**, **napár beállítások** és **rendszerbeállítások**. Navigáljon a **kívánt menüponthoz** és nyugtázza a kiválasztást a **Play / Pause / OK** gombbal a távirányítón vagy a készüléken. Most megjelenítődik **minden beállítási lehetőség**. A **felfelé / lefelé nyílombokkal** a távirányítón vagy a **nyílombokkal** a készüléken navigálhat az **egyes beállítási lehetőségek** között. A távirányítón a **balra / jobbra nyílombokkal** közvetlenül illesztheti a **beállításokat**. Egyes **beállítások** távirányító nélküli módosításához **navigáljon** a kívánt **beállításhoz** és nyomja meg a **Play / Pause / OK** gombot a készüléken. A **nyílombokkal** most illesztheti a **beállítást**. Nyugtázza a kiválasztását a **Menü** gombbal.

	Beállítási lehetőségek	Leírás
Fotó beállítások	Kijelzési üzemmód	Válasszon a diavetítés és az előnézeti kép között.
	Fotó üzemmód	Válasszon az eredeti és a teljes kép között.
	Megjelenítés időtartama	Az egyes képek megjelenítési időtartamának beállítása a diavetítés közben.
	Diavetítés megjelenítése	Válasszon a minden kép egyszeri megjelenítése és a végtelen hurok között.
	Áttérési effektus	Válasszon egy bizonyos áttérési effektust vagy az áttérési effektusok véletlenszerű kiválasztása.
	Diavetítés megjelenítési üzemmód	Válasszon az egyetlen kép vagy a két, három vagy négy kép egyidejű megjelenítése között.
	Lejátszási mód	Választhat a képek tárolási sorrendjében vagy egy tetszőleges sorrendben történő megjelenítése között.
Naptár beállítások	Dátum	Az aktuális dátum beállítása.
	Időformátum beállítása	Az óra formátumának beállítása: 12 (AM / PM) óra vagy 24 óra.
	Idő	Az aktuális időpont beállítása.
Rendszerbeállítások	Nyelv	Válassza ki a kívánt nyelvet.
	Fényesség	Válassza ki a kijelző kívánt fényességét.
	Kontraszt	Válassza ki a kijelző kívánt kontrasztját.
	Telítettség	Válassza ki a kijelző kívánt színtelítettségét.
	Színtónus	Módosítja a kijelző színtónusát.
	Autom. bekapcsolás	Aktiválja/deaktiválja az automatikus bekapcsolást.
	Bekapcsolási idő	Válassza ki az automatikus bekapcsolás időpontját.
	Autom. kikapcsolás	Aktiválja/deaktiválja az automatikus kikapcsolást.
	Kikapcsolási idő	Válassza ki az automatikus kikapcsolás időpontját.
	Ismétlés	Az automatikus bekapcsolás gyakoriságának beállítása. (Minden nap, Hé. - Pé., hétvége, egyszer).
	Eco	Amikor aktiválja ezt a funkciót, a készülék automatikusan kikapcsol 4 óra múlva az utolsó bevitel után. Ha hosszabb ideig akarja használni a készüléket, kérjük, kapcsolja ki ezt a funkciót.
	Gyári beállítások	Állítsa vissza a gyári beállításokat.
	Verzió	Megjelenítődik az aktuális verziószám.
	Frissítés	Ha rendelkezésre áll egy firmware frissítés a www.intenso-international.de oldalon, azt feltelípheti ebben a menüpontban.
	Automatikus indulás mód	Válassza ki a funkciót, amelyet végre kell hajtani a készülék elindításához (kép vagy naptár).

6) Termék specifikációk

Kijelző	Digitális TFT LCD Kijelző mérete: 7" hüvelyk (17,70 cm látható képátló) Kijelzési üzemmód: 16:9 Felbontás: 800 x 480 pixel
Hálózati tápegység	Bemenet: 100~240V AC, 50/60Hz Kimenet: 5V 1.2A DC
USB port	USB host 2.0 (High Speed) Támogatott USB tároló eszközök
Támogatott memóriakártyák	Secure Digital Card (SD™) Secure Digital High Capacity (SDHC™) Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Támogatott képformátum	JPEG, maximális felbontás: 8000*8000 pixel
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ +40°C
Méretek	~204*143*23 mm
Tömeg	~235 g
Tartozékok	távirányító (elemmel együtt), talp, hálózati tápegység (KUANTEN KT05W050120EUD), többnyelvű használati útmutató.



A CE jelölés kimondja, hogy jelen termék teljesíti a termékre vonatkozó, érvényben lévő összes EU irányelv előírásait.

Felelősség-kizárás

Bármikor, előzetes bejelentés nélkül, végezhetők módosítások a firmware-nél és/vagy a hardvernél. Ezért előfordulhat, hogy jelen útmutató részei, jelen dokumentáció műszaki adatai és képei kissé eltérnek az Ön birtokában lévő terméktől. Jelen útmutatóban leírt összes pont csak a pontosítást szolgálja és nem kell megegyeznie egy adott helyzettel. Nem érvényesíthetők jogi követelések jelen útmutató alapján.

Nem tudja mitévő legyen?

A műszaki szerviz telefonszolgálatunk szívesen válaszol a kérdéseire:

+49 (0) 900 1 50 40 30 0,39 €/perc német vezetékes hálózatról. A mobilárak eltérők lehetnek.

Jó szórakozást kívánunk az Intenso digitális képernyő használatához!

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

- Az elektromos áramütések elkerülésére kérjük, ne távolítsa el se a csavarokat, se a készülékházat.
- Ne használja ezt a készüléket víz közelében. Ne tegye ki a készüléket se eső, se nedvesség hatásának. A készülék közelébe ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek vizet vagy más folyadékot tartalmaznak.
- Ne helyezze ezt a képkeretet fűtőtestek, kályhák vagy más hő leadó készülékek közelébe.
- Ne nyissa ki a készülékházat. Kérjük, ne próbáljon saját maga javításokat végezni. Ezt hagyja a szakszemélyzetre.
- Kerülje a homokos helyek használatát.
- Kérjük, csatlakoztassa a tápegység csatlakozó dugóját teljesen a digitális képkeret létező nyílásába. Csak így kerülheti el az elektrosztatikus feltöltődést.
- Helyesen és biztonságosan kössön össze minden csatlakozást.
- Kérjük, ne nyomja meg a kijelzőt. A kijelzőt óvja az erős napsugárzástól.
- A képkeret csak kompatibilis fájlformátumokat játszik le.
- A képeket harmadik fél jogai védheti. A licenc nélküli lejátszás megsértheti a szerzői jogokat.
- Üzemelés közben ne érjen fémtárgyakkal a digitális képkerethez.
- Kérjük, kerülje a használatot párnákon, foteleken vagy más lakásberendezésen, amely támogatja a hőképződést, mivel fennáll a készülék túlhevülése.
- Az olvasási folyamat közben ne távolítsa el a memóriakártyákat. Ellenkező esetben rendszerösszeomlás vagy adatvesztés lehet a következmény.
- Kérjük, ne kapcsolja ki a készüléket egy folyamatban lévő diavetítés közben.
- Kérjük, ne csomagolja el a készüléket közvetlenül egy hosszabb használat után. Biztosítson elegendő hűtést. Ellenkező esetben túlhevülés áll fenn.
- Egy jobb szerviz biztosításához módosításokat eszközölhetünk az üzemelési útmutatóban.

A készülék karbantartása


A készüléket ki kell kapcsolni.

Ne permetezzen vagy helyezzen soha folyadékot közvetlenül a kijelzőre vagy a készülékházra.

A kijelző / készülékház / keret megtisztítása

Gondosan törölje le a készülékházat, keretet és az LCD kijelzőt egy puha, szőszmentes és vegyszermentes kendővel. Csak olyan tisztítószert alkalmazzon, amely speciálisan LCD kijelzőhöz készült.

A régi elektromos készülékek hulladékba helyezése



Jelen szimbólummal jelölt készülékek megfelelnek a 2012/19/EK európai irányelvnek. Minden elektromos készüléket és régi elektromos készüléket el kell választani a háztartási hulladéktól és az erre a célra létrehozott állami létesítményekben kell leadni.

A régi elektromos készülékek előírásszerű hulladékkezelése révén elkerüli a környezet károsodását.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

GARANCIAFELTÉTELEK ÉS A PANASZOK MEGOLDÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSA

Garanciafeltételek

Az Intenso International GmbH a törvényes jótállás mellett egy két éves garanciát biztosít a termékhez. A szavatosság csak az anyaghibákra és a gyártási hibákra érvényes. Az Intenso International GmbH nem vállal felelősséget az adatvesztésért. A díjmentes garancia a meghibásodott alkatrészek javítására vagy cseréjére vonatkozik. Saját adatainak biztonságos törlése az Ön kötelessége, azt nem mi végezzük. Meg kell őrizni a kasszaszalagot a garanciális időtartam meghatározására. Kérjük, legyenek megértőek, nem tudunk szavatosságot vállalni például a következő esetekben:

- a használati útmutató figyelmen kívül hagyása,
- helytelen vagy szakszerűtlen kezelés, felszerelés vagy alkalmazás,
- sérülések, karcolások vagy kopás
- önkényes változtatások, a készülékház megnyitása, beavatkozások vagy javítások,
- más készülékek, természeti csapás vagy szállítás okozta sérülések.

Panaszok megoldásának lebonyolítása

Egy panasztevés esetén a következőképpen járjon el:

1. Csak kasszaszalaggal együtt és a teljes tartozékkal együtt fogadunk el küldeményeket.
2. Továbbá kötelező feltétel az RMA szám visszaküldés esetén. Ezt az RMA számot kérheti a honlap révén, e-mailben vagy a szerviz telefonszolgálatára révén. Ezt láthatóan fel kell tüntetni a csomagon.
3. Kérjük, hogy szállításbiztosan csomagolja be a terméket, a kasszaszalaggal és a teljes tartozékkal együtt. A csomagot megfelelően fel kell bélyegezni.

Kérjük, küldje a csomagot a következő szerviz címre:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (RMA száma)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Kapcsolat:

E-mail (műszaki támogatás):

support@intenso-international.de

E-mail (RMA szám):

rma@intenso-international.de

Internet:

www.intenso-international.de


Szerviz telefonszolgálat:

+49 (0) 900 –1 50 40 30


(0,39 € / perc a német vezetékes hálózatról A mobilárok eltérők lehetnek.)

Руководство по эксплуатации Интенсо цифровой фоторамки

В данной инструкции Вы узнаете о различных функциях **цифровой фоторамки Интенсо**.

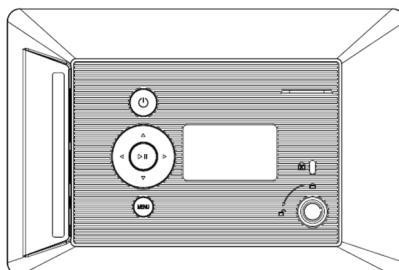


1) Назначение кнопок, находящихся с обратной стороны устройства

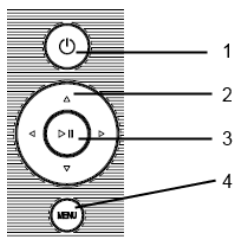


- 1 Включение / отключение электропитания
- 2 Навигационные клавиши
- 3 Кнопка Play / Pause / OK
- 4 Кнопка Menu

2) Дистанционное управление

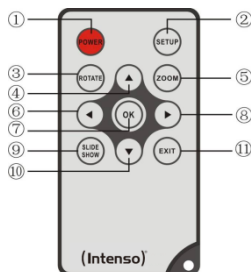

1	POWER	Электропитание включить/отключить
2	SETUP	Показ настроек
3	ROTATE	Вращение на 90° по часовой стрелке
4	▲	Перемещение курсора вперед
5	ZOOM	Увеличение изображения при остановленном показе слайдов
6	◀	Перемещение курсора влево
7	OK	Подтверждение выбранного пункта меню
8	▶	Перемещение курсора вправо
9	SLIDESHOW	Запустить слайд-шоу
10	▼	Перемещение курсора назад
11	EXIT	Возврат в меню более высокого порядка

3) Подключение и включение цифровой фоторамки

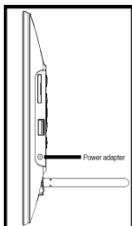


Соедините приложенный **блок питания** с цифровой фоторамкой (**DC-IN**). Вставьте другой конец **блока питания** в **розетку цифровой фоторамки** включается автоматически. Держите кнопку включения **Power** на протяжении короткого времени нажатой, чтобы выключить или повторно включить ее.

Внимание:

- Розетка должна находиться вблизи прибора и должна быть легко доступной.
- Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.
- Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использования, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.
- Использовать только приложенный кабель KUANTEN KT05W050120EUD, для сетевого адаптера и подключения к сети.
- Чтобы прекратить подачу питания к Вашему прибору, вытяните блок питания из розетки. При вытягивании держитесь за сам блок питания. Никогда не вытягивайте блок питания за провод.

4) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

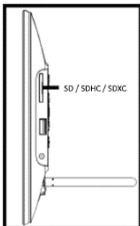


Вставьте **карту памяти** в гнездо устройства считывания с карты, при этом **логотип должен быть направлен в сторону, противоположную экрану**.

Внимание: Не вставляйте карту с силой!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карты памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)

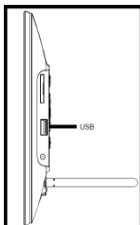

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одним направлением.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

5) Общий порядок действий

Примечание: данное устройство имеет **функцию Эко**. При ее активации (для активации либо отключения функции Эко перейдите в меню Настройки) устройство **автоматически выключается через 4 часа** после последнего ввода данных. Согласно параметрам производителя функция Эко уже **активирована** в устройстве в соответствии с **правилами, установленными законом**.

а) Главное меню

После включения появляется **главное меню**.

В **главном меню** у Вас есть на выбор **различные функции** цифровой фоторамки и **пункт меню "Настройки"**. Для того чтобы выбрать определенный пункт меню, нажимайте на **кнопки со стрелками**, находящиеся на пульте дистанционного управления, или на устройстве. Подтвердите свой выбор кнопкой **"Play / Pause / OK"**, находящейся на пульте дистанционного управления или на устройстве.

б) Выбор носителя информации

Кнопка **"EXIT"**, находящаяся на пульте дистанционного управления, или кнопка **"Menu"**, находящаяся на устройстве, выводит Вас из **главного меню** к **выбору присоединенных носителей информации**. В данном меню Вы можете выбрать **карту памяти** или **носитель информации с разъемом USB**. Подтвердите свой выбор кнопкой **"OK"**, находящейся на пульте дистанционного управления, или кнопкой **"OK"**, находящейся на устройстве. После этого Вы **автоматически** снова попадаете в **главное меню**.

с) Показ фотографий

Если Вы уже вставили **носитель памяти с записанными фотографиями**, то устройство **автоматически** начинает их **показ**. Если **носитель памяти не** вставлен, то устройство начинает **показ заранее** **инсталлированных образцов изображений** (они не могут быть изменены). Для того чтобы попасть в **главное меню**, нажмите на кнопку **"Menu"**.

Вы можете запустить **слайд-шоу** также **вручную**. Для этого войдите в **главное меню** в функцию **Фото**. Подтвердите свой **выбор** кнопкой **"OK"**, находящейся на пульте дистанционного управления, или кнопкой **"Play / Pause"**, находящейся на устройстве. При этом **запускается слайд-шоу**. Для того чтобы **запустить слайд-шоу** непосредственно из любой другой функции, Вы можете **альтернативно** также нажать на кнопку **"Slideshow"**, находящуюся на пульте дистанционного управления.

Для того чтобы **выйти** из режима слайд-шоу и вызвать **меню предварительного просмотра изображений**, нажмите на кнопку **"EXIT"**, находящуюся на пульте дистанционного управления, или кнопку **"Menu"**, находящуюся на устройстве. Теперь вы можете перейти к какой-либо **фотографии**, **подтвердить** свой выбор кнопкой **"OK"**, находящейся на пульте дистанционного управления, или кнопкой **"Play / Pause"**, находящейся на устройстве, и **продолжить слайд-шоу** непосредственно с этого места. Повторным нажатием на кнопку **"EXIT"** при нахождении в **меню предварительного просмотра изображений** Вы попадаете в папку файлов более **высокого порядка**. Таким образом, Вы можете **осуществлять навигацию по различным папкам** Вашего **носителя информации**.

Функции во время просмотра слайдов:

- Нажатием на **кнопки со стрелкой вправо** или **влево**, находящиеся на пульте дистанционного управления, или на **кнопки со стрелкой**, находящиеся на устройстве, Вы можете перейти к **следующей** или **предыдущей** фотографии.

- Нажатием на кнопку „ОК“, находящуюся на пульте дистанционного управления, или на кнопку "ОК", находящуюся на устройстве, Вы **останавливаете слайд-шоу**. При **повторном нажатии слайд-шоу продолжается**.

d) Календарь

Перейдите в **главное меню** к функции **Календарь** и подтвердите свой **выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления, или кнопкой "ОК", находящейся на устройстве.

В **режиме календаря** Вам показываются **текущее время, текущая календарная страница**, а также (при наличии вставленного носителя информации с файлами фотографий в поддерживаемом формате) осуществляется **показ слайдов**.

Кнопками со стрелками, находящимися на пульте дистанционного управления или на устройстве, Вы можете изменить **месяц и год** на отображаемой календарной странице.

e) Файловая система

Перейдите в **главное меню** к функции "**файлы**" и подтвердите свой **выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления или на устройстве.

Теперь Вам показываются **все папки и файлы выбранного носителя информации**. С помощью **кнопок со стрелками**, находящихся на пульте дистанционного управления или на устройстве, перейдите к **желаемой подпапке** и **подтвердите свой выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления или на устройстве. Теперь Вам показываются **все папки и файлы**, находящиеся внутри **выбранной папки**. Нажатием на кнопку "**EXIT**" (возврат), находящуюся на пульте дистанционного управления, или кнопку **возврата**, находящуюся на устройстве, Вы снова вернетесь назад на **ближайший более высокий файловый уровень**.

Для того чтобы **открыть** какой-либо **файл непосредственно** из файловой системы, перейдите к **желаемому файлу** и **подтвердите свой выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления, или кнопкой "**Play / Pause**", находящейся на устройстве. Теперь **файл будет воспроизводиться**.

Для того чтобы **удалить** какой-либо **файл** или **всю папку** из **выбранного носителя информации**, перейдите к **этому файлу**, а затем нажмите на **кнопку со стрелкой вправо**, находящуюся на пульте дистанционного управления. После этого Вам будет показано **диалоговое поле**, в котором Вы должны **подтвердить процесс удаления**, чтобы предотвратить **непреднамеренное удаление**. Теперь при нажатии на кнопку "ОК" **выбранный файл** или **выбранная папка удаляется**. Для того чтобы снова вернуться в **обзор файлов**, нажмите на кнопку "**Menu / Exit**".

f) Изменение настроек

Перейдите в **главное меню** к функции "**Настройки**" и подтвердите свой **выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления или на устройстве.

После этого в Ваше распоряжение будут предоставлены следующие **возможности настройки**: "**настройки фотографий**", "**настройки календаря**", "**системные настройки**". Перейдите к **желаемому пункту меню** и подтвердите свой **выбор** кнопкой "ОК", находящейся на пульте дистанционного управления или на устройстве. Теперь Вам показываются **все возможности настройки**. Далее с помощью **кнопок со стрелками вперед и назад**, находящихся на пульте дистанционного управления, или **кнопок со стрелками**, находящихся на устройстве, Вы можете перемещаться между **отдельными возможностями настройки**. С помощью **кнопок со стрелками влево и вправо**, находящихся на пульте дистанционного управления, Вы можете непосредственно **изменять настройки**. Для того чтобы изменить отдельные **настройки без пульта дистанционного управления**, **перейдите к желаемой настройке** и нажмите на кнопку "ОК", находящуюся на устройстве. Теперь с помощью **клавиш со стрелками** Вы можете изменить эту **настройку**. Подтвердите свой **выбор** кнопкой "**Return**".

	Возможности настройки	Описание
Настройки фотографий	Режим показа	Выберите Слайд-шоу или Предварительный просмотр изображений.
	Фоторежим	Выбор режима Оригинал или Изображение в полноэкранном режиме.
	Длительность показа	Настройка длительности показа отдельных изображений во время слайд-шоу.
	Показать слайд-шоу	Выбор однократного показа всех изображений или бесконечного цикла.
	Переходной эффект	Выбор определенного переходного эффекта или случайного выбора переходных эффектов.
	Режим слайд-шоу	Выбор показа отдельных изображений или двух, трех или четырех изображений одновременно.
	Режим просмотра	Выбор показа изображений в той последовательности, в которой они расположены на носителе информации, или в случайной последовательности.
Настройки календаря	Дата	Настройка текущей даты.
	Настроить формат времени	Настройка формата времени: 12 (AM / PM) часов или 24 часа.
	Время	Настройка текущего времени.
Системные настройки	Язык	Выбор желаемого языка.
	Яркость	Выбор желаемой яркости экрана.
	Контраст	Выбор желаемой контрастности экрана.
	Насыщение	Выбор желаемой насыщенности цветов экрана.
	Цветовой оттенок	Изменение цветового оттенка экрана.
	Автоматическое включение	Активация/деактивация автоматического включения.
	Время включения	Выбор времени автоматического включения.
	Автоматическое отключение	Активация/деактивация автоматического отключения.
	Время отключения	Выбор времени автоматического отключения.
	Повторение	Настройка периодичности автоматического включения: каждый день, с понедельника по пятницу, в конце недели, однократно.
	Эко	При активации данной функции устройство автоматически выключается через 4 часа после последнего ввода данных. В случае использования устройства на протяжении более длительного времени, необходимо отключить данную функцию.
	Заводские настройки	Возврат на заводские настройки.
	Версия	Показывается номер текущей версии.
	Обновление	Если на сайте www.intenso-international.de имеется обновление микропрограммного обеспечения, то оно может быть установлено через этот пункт.

	Режим автостарта	Выбор функции, которая должна быть выполнена для запуска устройства (Photo, Calendar).
--	------------------	--

6) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 7" дюймов (17.70 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 16:9 - Раздельная способность: 800 x 480 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1.2А DC
Порт USB	USB Host 2.0 - Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital Card (SD™) • Secure Digital High Capacity (SDHC™) • Secure Digital Extended Capacity (SDXC™)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 8000*8000 пикселей
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Измерения	~204*143*23 mm
Вес	~235 gr.
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания (KUANTEN KT05W050120EUD), многоязычная инструкция по обслуживанию.



Маркировка CE указывает, что данный продукт соответствует требованиям всех директив ЕС, действующих для данного продукта.

Исключение ответственности

Изготовитель вправе в любой момент без уведомления внести изменения в аппаратно-программное обеспечение и/или аппаратную часть. Поэтому некоторые детали этого руководства, технические данные и изображения в этой документации могут немного отличаться от имеющегося у вас продукта. Все пункты этого руководства изложены только с целью разъяснения и не обязательно должны совпадать с определенной ситуацией. Это руководство не может служить основанием для правопризнаний.

Вы не знаете, как решить проблему?

Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:

+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Желаем много радости с цифровой рамкой Интенсо!

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, на удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегрева прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегрева.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.


Профилактический осмотр прибора

**ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.**

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов



Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2012/19/ЕС.

Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.

Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.

(Intenso)[®]

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta
Germany | www.intenso-international.de

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА РЕКЛАМАЦИЙ

Гарантийные условия

Наряду с гарантией, предусмотренной законодательством, Intenso International GmbH предоставляет на этот продукт двухлетнюю гарантию. Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты материала и производства. Intenso International GmbH не несет ответственности за потерю данных. Безвозмездные гарантийные обязательства ограничиваются ремонтом или заменой дефектных деталей. Обеспечение полного удаления ваших данных входит в вашу ответственность, мы не осуществляем удаление данных. Для определения гарантийного срока следует хранить кассовый чек. Надеемся на ваше понимание, что мы не можем нести гарантийную ответственность, например, в следующих случаях:

- несоблюдение руководства по пользованию
- использование не по назначению или неправильное обращение, установка или применение
- повреждения, царапины или износ
- самовольное внесение изменений, вскрытие корпуса, вмешательства или ремонты
- повреждение другими устройствами, непреодолимой силой или при транспортировке

Процедура рекламаций

В случае рекламации действуйте следующим образом:

1. Отправленный обратно продукт принимается только при наличии кассового чека и полного комплекта принадлежностей.
2. Кроме того, обязательным условием для обратной отправки является номер RMA. Номер RMA вы можете запросить на сайте, по электронной почте или по горячей телефонной линии сервисной службы. Он должен быть отчетливо нанесен на пакет.
3. Упакуйте продукт вместе с кассовым чеком и полным комплектом принадлежностей так, чтобы он не мог быть поврежден во время транспортировки. Почтовая пересылка должна быть достаточно оплачена.

Вышлите посылку по следующему сервисному адресу:

INTENSO INTERNATIONAL GMBH
Service Center (ваш номер RMA)
Kopernikusstraße 12-14
D-49377 Vechta

Контакт:

Эл. почта (техническая поддержка):

support@intenso-international.de

Эл. почта (номер RMA):

rma@intenso-international.de

Интернет:

www.intenso-international.de

Горячая линия сервисной службы:

+49 (0) 900 –1 50 40 30

(0,39 €/мин из проводной телефонной сети
Германии. Тариф мобильной связи может отличаться.)